Manual de Configuración

Versión 10.01 - Agosto de 2009

Multicam (LSM)

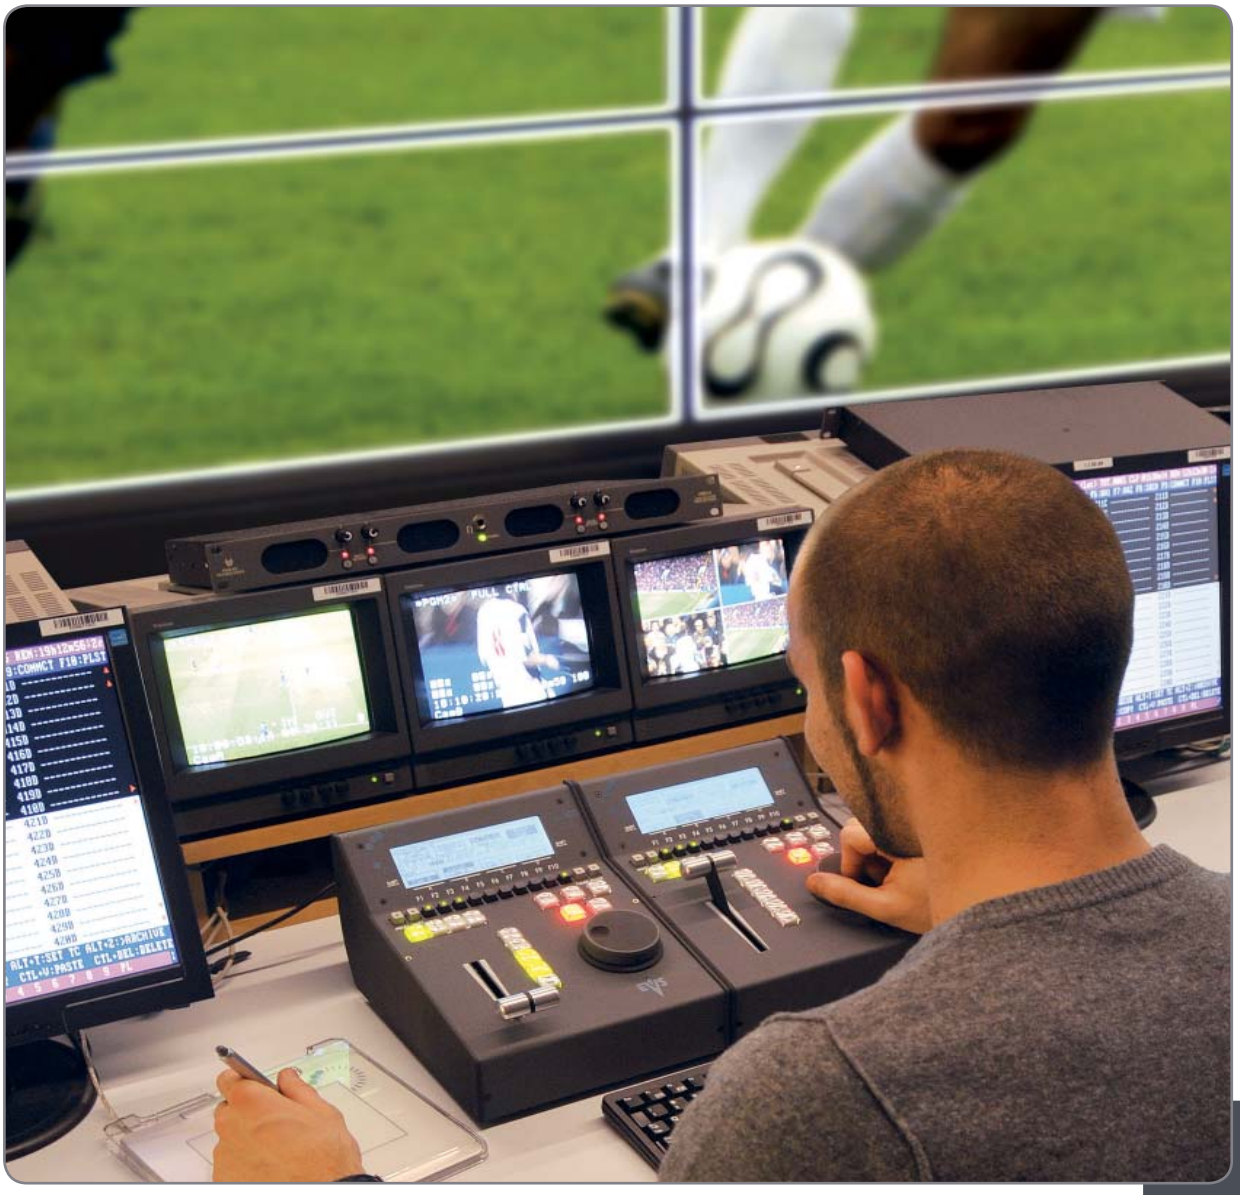

Cámara lenta y superlenta en vivo

Repetición instantánea y producción de resúmenes

COPYRIGHT

EVS Broadcast Equipment – Copyright © 2002-2009. Reservados todos los derechos.

EXENCIÓN DE RESPONSABILIDAD

La información de este manual se ofrece sólo con fines informativos y está sujeta a cambios sin previo aviso. Aunque se ha intentado garantizar al máximo que la información que contiene este manual de usuario es exacta y fiable y está actualizada, EVS Broadcast Equipment no se hace responsable de las imprecisiones o los errores que pueda contener esta publicación.

SUGERENCIAS Y COMENTARIOS

Tus comentarios nos ayudarán a mejorar la calidad de nuestros manuales de usuario. Si quieres enviarnos tus sugerencias o notificarnos cualquier error o imprecisión que encuentres en este manual, dirígete por escrito a doc@evs.tv.

Índice de materias

ÍNDICE DE MATERIAS II
1. INTRODUCCIÓN 1
1.1 FINALIDAD Y ESTRUCTURA 1
1.2 SELECCIÓN DE APLICACIONES Y CONFIGURACIÓN DE CANALES 1
2. CONFIGURACIÓN EN MULTICAM 2
2.1 INTRODUCCIÓN 2
2.1.1 Resumen 2
2.1.2 Cómo acceder al menú de configuración 3
2.1.3 Cómo desplazarse por el menú de configuración 3
2.2 CONFIGURACIÓN GENERAL (PÁGINA 1) 4
2.2.1 Introducción 4
2.2.2 Información del sistema 4
2.2.3 Configuración del OSD 4
Genlock Error Msg (mensaje de error de genlock) 5
Disk Error Msg (mensaje de error de disco) 5
Network Error Msg (mensaje de error de red) 5
Keyword Info (información de palabras clave) 5
Audio Meters on OSD (vumetros en OSD) 5
Audio Meters Adj.(dB) (ajuste de vumetros) 6
2.2.4 Configuración de la red 6
Clip Edit by Network (edición de clips en la red) 6
2.2.5 Configuración de administración de clips 6
Auto Name Clips (asignar nombre de clip automáticamente) 6
Call Channel VGA (canal de llamada en VGA) 7
Keywords File (archivo de palabras clave) 7
Eliminación de un archivo de palabras clave de la pantalla de configuración 8
Date Format (formato de fecha) 8
Dft XFile 8
Reset Archive Status (restablecer estado de archivo) 8
2.2.6 Trenes de grabación 8
Continous Loop Rec (grabación en bucle continuo) 8
Resync to TC Ref (resincronizar con referencia de TC) 8
2.2.7 Configuración de VGA 9
2.2.8 VGA & RMT Sync (sincronización de VGA y remoto) 9
2.2.9 Channel Names (nombres de canales) 9
2.2.10 Protocolos RS422 10
ID Type (tipo de ID) 10
2.2.11 Configuración general del código de tiempo 10
Tablas de saltos de códigos de tiempo 10
Tipos de códigos de tiempo disponibles en un grabador 11
Tipo de código de tiempo utilizado en un grabador 11
Cómo configurar los campos Primary TC y User 12
2.3 ADMINISTRACIÓN DE CÓDIGOS DE TIEMPO VITC/ANC (PÁGINA 2) 13
2.3.1 Administración de VITC/ANC en SD IN y OUT 13
2.3.2 Administración de VITC/ANC en HD IN y HD/SD OUT 15
2.4 PRIORIDADES DE RED SDTI (PÁGINA 3) 17
2.5 ADMINISTRACIÓN DE PAQUETES SMPTE 334M (PÁGINA 3) 17
Activación o desactivación del soporte de paquetes de datos VANC 18
Paquetes admitidos 18
Codificación de los paquetes SMPTE 334M en las salidas downconverted 18
Personalización de datos no comprimidos 19
Información de compatibilidad 19

2.6 CONFIGURACIÓN DE GPI (PÁGINA 4) 20
2.6.1 Tipos de GPI 20
2.6.2 Información relacionada con GPI 21
2.6.3 Cómo modificar el tipo de TTL GPI 23
2.6.4 Cómo crear una playlist de corte del director con la función Tally 23
Introducción 23
Cómo configurar la función Tally 23
2.6.5 Cómo utilizar los GPI con los protocolos 24
Limitaciones de los protocolos 24
Funciones implementadas por protocolo 24
2.7 CONFIGURACIÓN DEL PROTOCOLO RS422 (PÁGINA 5) 25
2.7.1 Ventana no editable 25
2.7.2 Menú Settings 25
2.7.3 Conflicto con los valores de XNet definidos 26
2.7.4 Archivo de configuración VarID 26
2.8 CONFIGURACIÓN DE LA CONEXIÓN HCTX GIGABIT (PÁGINA 6) 28
2.8.1 Introducción 28
2.8.2 Descripción de los parámetros 29
2.9 CONFIGURACIÓN DE LA CONEXIÓN LAN (PÁGINA 6) 29
2.9.1 Introducción 29
2.9.2 Descripción de los parámetros 30
2.10 CONFIGURACIÓN DE SONY BVW75 (PÁGINA 7) 31
2.11 CONFIGURACIÓN DE EDITREC (PÁGINAS 8/9) 32
2.11.1 Introducción a EditRec 32
2.11.2 Dos motores EditRec por cada servidor 32
2.11.3 Parámetros 33
Cómo cambiar parámetros 33
Parámetros de código de tiempo 33
Configuración del OSD 34
Parámetros de la edición no lineal 34
Configuración de playlists 35
Configuración de Audio 36
2.12 QUAD SPLIT SETTINGS (PÁGINA 10) (CONFIGURACIÓN DE LA VISTA EN PANTALLA QUAD SPLIT) 36
2.12.1 Introducción 36
2.12.2 Parámetros 37
Parámetros de visualización 37
Parámetros de Audio Monitoring (monitorización de audio) 38
Parámetros de Aspect Ratio (relación de aspecto) 38
Parámetro DB15 Output (salida DB15) 38
2.13 GUARDADO Y CARGA DE ARCHIVOS DE CONFIGURACIÓN 39
2.13.1 Cómo guardar la configuración actual 39
2.13.2 Cómo cargar un archivo de configuración 39
2.13.3 Cómo eliminar un archivo de configuración 39
Importación y exportación de un archivo de configuración 40
3. CONFIGURACIÓN DESDE EL REMOTO 41
3.1 INTRODUCCIÓN 41
3.2 DISPOSICIÓN GENERAL 41
3.3 CÓMO ACCEDER AL MENÚ DE CONFIGURACIÓN 43
3.4 CÓMO DESPLAZARSE POR LAS OPCIONES DEL MENÚ DE CONFIGURACIÓN 43
3.5 CÓMO SELECCIONAR Y MODIFICAR PARÁMETROS 44
3.6 CÓMO RESTABLECER LOS VALORES PREDETERMINADOS 44
3.7 CONFIGURACIÓN DEL OSD 45
3.7.1 Genlock Error Msg (mensaje de error de genlock) 45

3.7.2 Disk Error Msg (mensaje de error de disco)....45
3.7.3 Network Error Msg (mensaje de error de red)....45
3.7.4 Cue Number on OSD (número de cue en OSD)....46
3.7.5 Keyword Info (información de palabras clave)....46
3.8 CONFIGURACIÓN DEL TREN DE GRABACIÓN....46
3.8.1 Auto Make Clip for CAM A (creación automática de clips en CAM A)....46
3.8.2 Auto Make Clip for CAM B....46
3.8.3 Auto Make Clip for CAM C....47
3.8.4 Auto Make Clip for CAM D....47
3.8.5 Auto Make Clip for CAM E....47
3.8.6 Resync to TC Ref (resincronizar con referencia de TC)....47
3.8.7 Guardbands (franjas de seguridad)....48
3.8.8 Default Clip Duration (duración predeterminada del clip)....48
3.8.9 Mark Cue Points (marcar puntos cue)....48
3.8.10 Pre-Roll....48
3.8.11 Record Train OUTs (puntos de salida del tren de grabación)....49
3.8.12 Freeze on Cue Points (congelar en puntos cue)....49
3.8.13 Internal Loop Mode (modo de bucle interno)....50
3.8.14 Make Clip Rem. Trains (crear clips en trenes remotos)....50
3.9 CONFIGURACIÓN DE LOS CLIPS....51
3.9.1 Protect Pages (páginas protegidas)....51
3.9.2 Confirm Delete Clip (confirmar eliminación de clip)....52
3.9.3 Auto Name Clips (asignar nombre de clip automáticamente)....52
3.9.4 Clip Post-Roll (postroll del clip)....52
3.9.5 Call Channel VGA (canal de llamada en VGA)....53
3.9.6 Clip Edit by Network (edición de clips en la red)....53
3.9.7 Keywords File (archivo de palabras clave)....53
3.9.8 Keyword Mode (modo de palabra clave)....54
3.9.9 PUSH Machine 1 (equipo PUSH 1) y 2....54
3.9.10 Modo PUSH....54
3.9.11 PUSH Receive Page (página de recepción de clips mediante PUSH)....54
3.9.12 PLST Receive Page (página de recepción de playlist)....55
3.9.13 Protocol Receive Page (página de recepción de protocolo)....55
3.9.14 Default XFile (XFile predeterminado)....56
3.9.15 Grab Image (extraer imagen)....56
3.9.16 Botón Browse: Browse/Sort-TC (explorar/buscar por TC)....56
3.9.17 Reset Archive Status (restablecer estado de archivo)....56
3.10 CONFIGURACIÓN DEL TIMELINE....57
3.10.1 TL Receive Page (página de recepción de TL)....57
3.10.2 Mono Per Track (pista mono por cada pista de audio)....57
3.11 CONFIGURACIÓN DE PLAYLISTS....58
3.11.1 Video Effect Duration (duración del efecto de vídeo)....58
3.11.2 Audio Effect Duration (duración del efecto de audio)....58
3.11.3 Wipe Type (tipo de cortinilla)....58
3.11.4 Default Plst Speed (velocidad predeterminada de playlist)....59
3.11.5 Insert in Playlist (insertar en playlist)....59
3.11.6 Confirm Ins/Del Clip (confirmar inserción/eliminación del clip)....59
3.11.7 Split Audio (encabalgado de audio)....59
3.11.8 Extend Split Transition (extender transición de división)....60
3.11.9 Swap Audio Tracks (intercambiar pistas de audio)....60

3.11.10 Playlist Loop (bucle de playlist) 60
3.11.11 Load Playlist (cargar playlist) 60
3.11.12 Playlist Auto Fill (relleno automático de playlist) 61
3.12 CONFIGURACIÓN DE AUDIO 61
3.12.1 Audio Slow Motion (cámara lenta de audio) 61
3.12.2 Lipsync Value (valor Lipsync) (ms) 61
3.12.3 Audio Meters on OSD (vumetros en OSD) 62
3.12.4 Audio Meters Adj.(dB) (ajuste de vumetros) 62
3.12.5 Aux Track Output (salida de la pista aux) 62
3.13 CONFIGURACIÓN DEL EVS CONTROLLER 63
3.13.1 Effect Duration for Take (duración del efecto con la tecla Take) 63
3.13.2 Fast Jog (jog rápido) 63
3.13.3 Pgm Speed/Var Max (velocidad de programa/var. máx.) 63
3.13.4 Lever Engage Mode (modo de acoplamiento de la palanca) 64
3.13.5 Second Lever Range (rango de palanca secundario) 64
3.13.6 Recall clip toggle (conmutar cámara) 65
3.13.7 Record Key (tecla de grabación) 65
3.13.8 Pointing Device (puntero) 65
3.13.9 VGA & RMT Sync (sincronización de VGA y remoto) 66
3.13.10 PGM/PRV Mode (modo PGM/PRV) 66
3.14 MAPPING NETWORK CAM (MAPEAR TRENES DE RED) 67
3.15 CONFIGURACIÓN DE HYPERMOTION 68
3.15.1 Hypermotion 68
3.15.2 Recorder (grabador) 68
3.15.3 RS422 68
3.15.4 Modo del remoto 69
3.16 CONFIGURACIÓN DEL CONTROLADOR Y LOS PROTOCOLOS 69
3.16.1 RS422 #1 69
3.16.2 RS422 #2 70
3.16.3 RS422 #3 70
3.16.4 RS422 #4 70
3.16.5 RS422 #5 70
3.16.6 RS422 #6 70
3.16.7 ID Type (tipo de ID) 71
3.17 CONFIGURACIÓN DE CONTROLES ESPECIALES 71
3.17.1 Main Controller for PGM1 (controlador principal de PGM 1) 72
3.17.2 Main Controller for PGM2/3/4 72
3.17.3 Secondary Controller for PGM1/2/3/4 (controlador secundario para PGM 1/2/3/4) 72
3.17.4 Control Type (tipo de control) 73
3.18 ENLACE SERIE REDUNDANTE DE IPDP 74
3.18.1 Modo LSM 74
3.18.2 Modo IPDP Spotbox 74
3.19 CONFIGURACIÓN DE LAS ENTRADAS GPI 75
3.19.1 Asignación de TTL GPI 75
3.19.2 Definición de entradas GPI 75
3.19.3 GPIs IN Delay (retardo de entrada GPI) 77
3.19.4 GPIs OUT Definition (definición de salidas GPI) 77
3.19.5 GPIs OUT Advance (avance de salida de GPI) y Duration (Duración) 78
3.20 EFECTOS ESPECIALES 79
3.20.1 Paint/Target Transition (transición de dibujo/seguimiento) 79

3.20.2 Set Colour For (ajustar color de) 79
3.20.3 Colour (color) 79
3.20.4 Custom Colour (color personalizado) 80
3.20.5 SplitScreen Tracking (seguimiento de pantalla partida) 80
3.20.6 Paint/Target OSD Monitoring (monitorización de OSD de dibujo/seguimiento) 80

4. RED XNET SDTI 81

4.1 RESUMEN 81
4.2 CONFIGURACIÓN 82
4.3 CONEXIÓN A LA RED XNET 82
Servidores 82
XFile 82

GLOSARIO 84

CONTACTOS REGIONALES 85

1. Introducción

1.1 FINALIDAD Y ESTRUCTURA

El objetivo de este manual es describir los distintos parámetros de configuración que se deben definir al trabajar con un servidor, ya sea en modo Multicam LSM o en modo Spotbox, a través de IP-Director o de un controlador externo.

- Los clientes que utilizan el modo Multicam LSM pueden configurar el servidor y los parámetros de Multicam a través del módulo Setup Configuration, o bien mediante el menú de configuración del remoto.
- Los clientes que utilicen el modo Spotbox deben configurar el servidor y los parámetros de Multicam mediante el módulo Setup Configuration, que aparece al pulsar SHIFT-F2 en Multicam.

1.2 SELECCIÓN DE APLICACIONES Y CONFIGURACIÓN DE CANALES

Antes de configurar los parámetros de Multicam y del servidor en el módulo Setup Configuration o en el remoto LSM, debe haberse seleccionado la aplicación que se desea ejecutar en el servidor. En este paso también se debe definir la configuración del canal que se va a utilizar con la aplicación seleccionada, así como diversos parámetros de audio y vídeo para el servidor.

Este paso inicial se realiza en los programas de software EVS y AVCFG. El software EVS se inicia al encender el servidor. Para obtener más información, consulta el manual de consulta técnica de software del servidor XT.

Si se ha seleccionado previamente una aplicación predeterminada, ésta se arranca de forma automática después de unos segundos si no se pulsa ninguna tecla.

Si no se ha definido ninguna aplicación predeterminada o si se pulsa la barra espaciadora, el sistema permanece en el menú principal de EVS hasta nueva orden.

2. Configuración en Multicam

2.1 INTRODUCCIÓN

2.1.1 RESUMEN

Cuando se trabaja en modo Spotbox, el módulo Setup Configuration de la aplicación Multicam (al que se accede pulsando las teclas SHIFT-F2), permite configurar el software Multicam y definir los parámetros del servidor relativos a los códigos de tiempo, la comunicación de protocolos, etc.

Los demás módulos de Multicam se abordan en los siguientes manuales:

- Monitorización de módulos, en el manual de consulta técnica de software del servidor XT
- Aplicación Multicam, en el manual de usuario

Este módulo contiene varias páginas (o ventanas), que se describen con detalle en este apartado:

Página de configuración y nombre del apartado	Contenido
Página 1 Consulta el apartado 2.2 “Configuración general (página 1)”, en la página 4.	Contiene varios parámetros generales sobre los códigos de tiempo, la pantalla OSD, la pantalla VGA, la red, la administración de clips, los nombres de canales y los protocolos RS422.
Página 2 Consulta el apartado 2.3 “Administración de códigos de tiempo VITC/ANC (página 2)”, en la página 13	Describe de forma detallada los parámetros relacionados con la inserción de códigos de tiempo VITC o ANC, en función de cada canal.
Página 3 Consulta también los apartados 2.4 “Prioridades de red SDTI (página 3)”, en la página 17, y 2.5 “Administración de paquetes SMPTE 334M (página 3)”, en la página 17	Contiene ajustes sobre: • las prioridades de la red SDTI • la administración de paquetes SMPTE 334M.

Página de configuración y nombre del apartado	Contenido
Página 4 Consulta el apartado 2.6 “Configuración de GPI (página 4)”, en la página 20	Contiene la configuración de las entradas y salidas GPI.
Página 5 Consulta el apartado 2.7 “Configuración del protocolo RS422 (página 5)”, en la página 25	Contiene la configuración del VarID utilizado con el protocolo VDCP.
Página 6 Consulta también los apartados 2.8 “Configuración de la conexión HCTX Gigabit (página 6)”, en la página 28, y 2.9 “Configuración de la conexión LAN (página 6)”, en la página 29	Contiene ajustes detallados sobre: la conexión HCTX gigabit la conexión de la placa MTPC.
Página 7 Consulta el apartado 2.10 “Configuración de Sony BVW75 (página 7)”, en la página 31	Contiene los parámetros que se utilizan con el protocolo Sony BVW.
Página 8/9 Consulta el apartado 2.11 “Configuración de EditRec (páginas 8/9)”, en la página 32	Contiene los parámetros que se utilizan con la aplicación EditRec.
Página 10 Consulta el apartado 2.12 “Quad Split Settings (página 10) (configuración de la vista en pantalla Quad split) ”, en la página 36	Contiene los parámetros de una vista en pantalla Quad split en un dispositivo de pantalla externo.

2.1.2 CÓMO ACCEDER AL MENÚ DE CONFIGURACIÓN

Se puede acceder al módulo Setup Configuration pulsando al mismo tiempo las teclas SHIFT-F2 en el teclado, con la tecla CAPS LOCK (bloq mayús) desactivada. Si está activada, no se puede acceder al módulo Setup Configuration.

2.1.3 CÓMO DESPLAZARSE POR EL MENÚ DE CONFIGURACIÓN

- Utiliza las teclas <TAB> / SHIFT-<TAB> para pasar de un parámetro a otro, y las teclas de flecha → para modificar el valor de los parámetros.
- Utiliza las teclas Page Up / Page Down (RE PÁG / AV PÁG) para acceder al resto de las pantallas de configuración.

2.2 CONFIGURACIÓN GENERAL (PÁGINA 1)

2.2.1 INTRODUCCIÓN

La primera página del módulo Setup Configuration contiene algunos parámetros del menú de configuración del remoto LSM que se pueden ajustar cuando se trabaja en modo Spotbox.

Si se modifican los valores de los parámetros que aparecen en el menú de configuración del remoto y en el menú de Setup Configuration, los cambios quedan reflejados al instante en el menú de configuración del remoto, y viceversa.

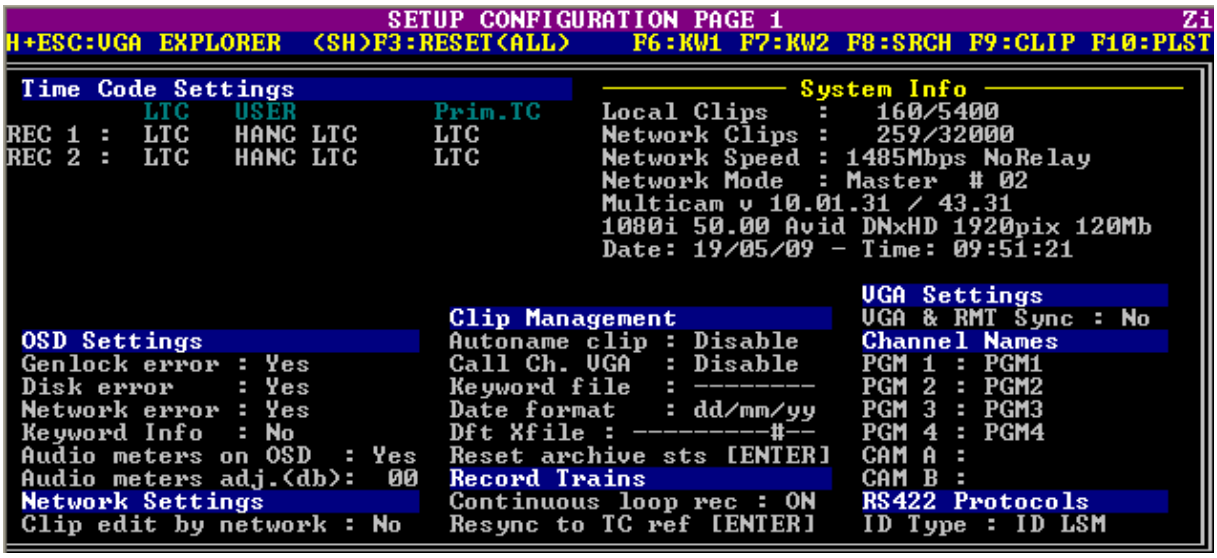
SETUP CONFIGURATION PAGE 1
H+ESC:VGA EXPLORER (SH)F3:RESET(ALL) F6:KW1 F7:KW2 F8:SRCH F9:CLIP F10:PLST
Time Code Settings
LTC USER Prim.TC
REC 1 : LTC HANC LTC LTC
REC 2 : LTC HANC LTC LTC
System Info
Local Clips : 160/5400
Network Clips : 259/32000
Network Speed : 1485Mbps NoRelay
Network Mode : Master # 02
Multicam v 10.01.31 / 43.31
1080i 50.00 Avid DNxHD 1920pix 120Mb
Date: 19/05/09 - Time: 09:51:21
OSD Settings
Genlock error : Yes
Disk error : Yes
Network error : Yes
Keyword Info : No
Audio meters on OSD : Yes
Audio meters adj.(db): 00
Network Settings
Clip edit by network : No
Clip Management
Autoname clip : Disable
Call Ch. VGA : Disable
Keyword file : --------
Date format : dd/mm/yy
Dft Xfile : ---------#--
Reset archive sts [ENTER]
Record Trains
Continuous loop rec : ON
Resync to TC ref [ENTER]
VGA Settings
VGA & RMT Sync : No
Channel Names
PGM 1 : PGM1
PGM 2 : PGM2
PGM 3 : PGM3
PGM 4 : PGM4
CAM A :
CAM B :
RS422 Protocols
ID Type : ID LSM

2.2.2 INFORMACIÓN DEL SISTEMA

La pantalla de configuración también ofrece información sobre:

- Número real y máximo de clips locales en el servidor: 5400 clips.
- Número real y máximo de clips de la base de datos para toda la red: 32000 clips.
- Velocidad, modo y número de la red, tal como estén definidos estos valores en el menú de configuración EVS.
- Versión del software Multicam.
- Configuración de codec y vídeo, y velocidad de bits utilizada.

2.2.3 CONFIGURACIÓN DEL OSD

Los parámetros del OSD también se pueden definir en la página 1.1 ó 5.1 del menú de configuración del remoto. En el manual de usuario de Multicam hallarás una descripción de dichos parámetros.

GENLOCK ERROR MSG (MENSAJE DE ERROR DE GENLOCK)

Valores posibles: Yes (valor predeterminado) / No

Esta función habilita o inhabilita la información del generador de sincronismos en el monitor de salida. Si la referencia del generador de sincronismos no es correcta, aparece el mensaje "!GkV" en el monitor de salida.

DISK ERROR MSG (MENSAJE DE ERROR DE DISCO)

Valores posibles: Yes (valor predeterminado) / No

Esta función muestra un mensaje de error ("!Dsk") en el monitor de salida cuando se produce un error de disco.

Nota

El servidor está provisto de una serie de discos RAID. Esto significa que puede seguir funcionando sin problemas aunque falle un disco. Si se desconecta un disco durante el funcionamiento, aparece el mensaje "!Dsk" en todos los monitores de salida, y se muestra otro mensaje cuando el operador cierra la aplicación, indicando que se sustituya el disco y se reconstruya la serie RAID.

Consulta el manual de consulta técnica de hardware del servidor XT para obtener información acerca del sistema RAID y su mantenimiento.

NETWORK ERROR MSG (MENSAJE DE ERROR DE RED)

Valores posibles: Yes (valor predeterminado) / No

Esta función muestra un mensaje de error (!Net) en el monitor de salida cuando falla la conexión de red y otro mensaje (→Net) cuando la red vuelve a estar disponible y el sistema intenta volver a conectarse.

KEYWORD INFO (INFORMACIÓN DE PALABRAS CLAVE)

Valores posibles: No (valor predeterminado) / Yes

A cada clip se le pueden asignar hasta tres palabras clave y un ranking. Si el parámetro Keyword Info está establecido en "Yes", estas palabras clave y el ranking aparecen en el OSD de los monitores de salida cuando el clip se carga en el punto de entrada (Short In). Cuando el operador empieza a mover el jog en el clip o inicia la reproducción, esta información se elimina del OSD para que se muestre totalmente el contenido del vídeo.

AUDIO METERS ON OSD (VUMETROS EN OSD)

Valores posibles: Yes (valor predeterminado) / No

Este parámetro activa o desactiva la visualización de vumetros en la parte inferior de los monitores de salida.

AUDIO METERS ADJ.(DB) (AJUSTE DE VUMETROS)

Rango posible: de -12 a +12 en intervalos de 2 dB. Valor predeterminado: 0 dB

Este parámetro permite ajustar la sensibilidad de los vumetros en el OSD de los monitores de salida. Si el valor es positivo, significa que la sensibilidad de los vumetros será mayor.

2.2.4 CONFIGURACIÓN DE LA RED

El parámetro Clip edit by network (edición de clips en la red) también se puede definir en la página 3.1, F6 del menú de configuración del remoto. En el manual de usuario de Multicam hallarás una descripción de dichos parámetros.

CLIP EDIT BY NETWORK (EDICIÓN DE CLIPS EN LA RED)

Valores posibles: Disable (valor predeterminado) / Enable

Si esta función está activada, otros usuarios de la red pueden recortar, renombrar o eliminar los clips, o bien modificar las palabras clave y el ranking que se les haya asignado. Si está desactivada, sólo los operadores locales pueden modificar o eliminar los clips en el servidor y editar sus metadatos.

2.2.5 CONFIGURACIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE CLIPS

La mayoría de los parámetros de administración de clips también se pueden definir desde la página 3.1 hasta la 3.3 del menú de configuración del remoto. En el manual de usuario de Multicam hallarás una descripción de dichos parámetros.

AUTO NAME CLIPS (ASIGNAR NOMBRE DE CLIP AUTOMÁTICAMENTE)

Valores posibles: Disabled (valor predeterminado) / TC IN (TC del punto de entrada)/ CAM Name (nombre de CAM)/ ID Louth (identificador único) / VarID

Si esta función está activada, el valor del campo seleccionado se utilizará automáticamente para dar un nombre al clip en el momento de crearse.

Para asignar un nombre a los clips de forma automática se pueden utilizar los valores de los campos siguientes:

Valor	Significado
Disabled	No se asigna ningún nombre al clip al crearse. Valor predeterminado.
TC IN	Al crearse el clip automáticamente se le asigna como nombre el código de tiempo del punto de entrada del clip.
CAM Name	El nombre del canal de grabación se asigna automáticamente al clip cuando se crea.

ID Louth	El ID Louth del clip, es decir, su identificador único en la red XNet, se le asigna al crearse.
VarID	El VarID del clip se asigna al crearse. Cuando se selecciona esta opción, el VarID que se utiliza para asignar un nombre al clip se limita a los ocho primeros caracteres de este campo.

CALL CHANNEL VGA (CANAL DE LLAMADA EN VGA)

Valores posibles: Disable (valor predeterminado) / Enable

Este parámetro desactiva o activa la función Call Channel (canal de llamada) en la pantalla VGA Clip. Con esta función el operador puede seleccionar en qué canal PGM deben cargarse los clips llamados desde el teclado, la paleta o la pantalla VGA.

KEYWORDS FILE (ARCHIVO DE PALABRAS CLAVE)

Valores posibles: -------- (valor predeterminado), SERVER (servidor) o el nombre de un archivo de palabras clave que se encuentre en el servidor

Este parámetro especifica el archivo de palabras clave que se debe utilizar para asignar palabras clave a los clips o para buscar en la base de datos de clips:

Valor	Significado
--------	No se selecciona ningún archivo de palabras clave, y no se pueden asignar palabras clave ni utilizar las funciones de búsqueda relacionadas.
SERVER	Se utilizará el archivo de palabras clave enviado por el servidor de red activo a todos los sistemas de la red.
Nombre del archivo de palabras clave	Si se han cargado archivos de palabras clave (con la extensión .KWD) en el directorio C:\LSMCE\DATA\KWD del sistema, aparecen otros nombres de archivo. Los archivos de palabras clave se pueden importar utilizando la función Import/Export Setup Files (importar/exportar archivos de configuración) del menú de mantenimiento de EVS (para obtener más información, consulta el manual de consulta técnica de software del servidor XT). Con la tecla F8 el operador puede eliminar el archivo seleccionado (se requiere confirmación). Para obtener más información sobre la funcionalidad de las palabras clave, consulta el apartado "Administración de palabras clave" del manual de funcionamiento de Multicam.

ELIMINACIÓN DE UN ARCHIVO DE PALABRAS CLAVE DE LA PANTALLA DE CONFIGURACIÓN

Desplaza el cursor hasta el parámetro Keywords File (archivo de palabras clave) mediante las teclas <TAB> / SHIFT-<TAB>, pulsa CTRL-DEL, y confirma si deseas eliminar el archivo de palabras clave del disco.

DATE FORMAT (FORMATO DE FECHA)

(dd/mm/aa)

Formato de fecha utilizado en las búsquedas o en la visualización de la información de los clips. Este parámetro es de sólo lectura y se proporciona a título informativo.

DFT XFILE

Valor: nombre de XFile y número de red. Valor predeterminado: -------- # --

Este ajuste define el XFile al que se deben enviar los clips al utilizar la función ARCHIVE desde el remoto EVS o las pantallas VGA.

RESET ARCHIVE STATUS (RESTABLECER ESTADO DE ARCHIVO)

Pulsando F6 se restablece el estado de archivo de todos los clips que contiene el sistema. Se requiere confirmación. Para obtener más información, consulta la descripción de la función Archive.

2.2.6 TRENES DE GRABACIÓN

CONTINOUS LOOP REC (GRABACIÓN EN BUCLE CONTINUO)

Este parámetro es de sólo lectura en la ventana Setup Configuration. Corresponde al valor asignado al parámetro Loop Rec de la configuración relacionada de AVCFG.

RESYNC TO TC REF (RESINCRONIZAR CON REFERENCIA DE TC)

Este parámetro también se puede definir en la página 2.1 del menú de configuración del remoto. En el manual de usuario de Multicam hallarás una descripción de este parámetro.

2.2.7 CONFIGURACIÓN DE VGA

El parámetro VGA and RMT Sync también se puede definir en la página 6.2 del menú de configuración del remoto. En el manual de usuario de Multicam hallarás una descripción de dichos parámetros.

2.2.8 VGA & RMT SYNC (SINCRONIZACIÓN DE VGA Y REMOTO)

Valores posibles: No, Yes, Server Nbr

Este parámetro selecciona el modo en que se deben sincronizar el equipo, la página y el banco de clips actuales en las pantallas VGA y el remoto EVS.

Valor	Significado
No (valor predeterminado)	El equipo, la página y el banco de clips se pueden seleccionar de forma independiente en la pantalla VGA y el remoto EVS.
Yes	El equipo, la página y el banco de clips están sincronizados entre la pantalla VGA y el remoto EVS. Si se conecta con los clips de un equipo de red, se vuelve a los clips del equipo local o se selecciona una nueva página o banco en un lado, se reflejará de forma automática en el otro.
Server Nbr	Las páginas y los bancos de clips se pueden seleccionar de forma independiente en la pantalla VGA y el remoto, pero si se conecta con los clips de un equipo de red o se vuelve a los clips del equipo local en la pantalla VGA o el remoto, se reflejará automáticamente en el otro.

2.2.9 CHANNEL NAMES (NOMBRES DE CANALES)

Se puede asignar un nombre a los canales de reproducción y grabación (con 12 caracteres como máximo). El nombre de los canales de grabación se visualiza en el OSD del monitor de salida de vídeo cuando se carga un tren de grabación y en las salidas de monitorización de E/E; también se puede utilizar para asignar nombres a los clips de forma automática cuando el parámetro Autoname Clip (asignar nombre de clip automáticamente) está establecido en “CAM name”.

El nombre del canal de reproducción se visualiza en el OSD, pero queda truncado en cuatro caracteres.

Nota

Los nombres de los canales son muy importantes para el uso de IP-Director. En estos momentos, estos nombres no se pueden definir en un sistema IP-Director y se deben definir en esta pantalla.

2.2.10 PROTOCOLOS RS422

ID TYPE (TIPO DE ID)

Este parámetro especifica el identificador de clip utilizado por los protocolos para acceder a los clips e identificarlos.

Valores posibles: ID LSM (valor predeterminado) / UmID

En cualquier momento, el protocolo VDCP puede decidir si utiliza el valor predeterminado o el Var ID. Este VarID se tiene que definir en el apartado 2.7 'Configuración del protocolo RS422 (página 5)', de la página 25.

2.2.11 CONFIGURACIÓN GENERAL DEL CÓDIGO DE TIEMPO

A partir de la versión 9 de Multicam se ha mejorado la administración de los códigos de tiempo. Los usuarios pueden especificar qué tipo de código de tiempo quieren utilizar como referencia para trabajar en un determinado grabador de un servidor. Esto es posible mediante la administración de dos tablas de saltos de códigos de tiempo.

TABLAS DE SALTOS DE CÓDIGOS DE TIEMPO

Las tablas de saltos de códigos de tiempo contienen registros con códigos de tiempo de material de vídeo grabado en el servidor. Cada vez que se detecta un salto en los códigos de tiempo del material grabado, se crea un nuevo registro en la tabla.

Los registros de los saltos en los códigos de tiempo permiten la identificación de todo el material grabado. Las tablas de estos saltos se utilizan en todas las búsquedas y las manipulaciones del material de vídeo grabado en un servidor XNet.

Las dos tablas de saltos de códigos de tiempo se rellenan con los siguientes datos:

- La primera tabla siempre se rellena con el código de tiempo LTC, que es el código de tiempo definido o conectado en el servidor.
- La segunda tabla se rellena con los códigos de tiempo seleccionados por el usuario. Los códigos de tiempo pueden ser de varios tipos:
  - Códigos de tiempo LTC y VITC (predeterminado) en SD
  - LTC, HANC LTC (predeterminado) o HANC VITC en HD

Nota

Las tablas de saltos de códigos de tiempo son circulares: cuando están llenas, la última entrada sobrescribe la más antigua.

Para obtener más información acerca de los parámetros relacionados con las tablas de saltos de códigos de tiempo, consulta los apartados siguientes.

Para obtener más información sobre los parámetros relacionados con la definición y monitorización de los saltos de códigos de tiempo, consulta la sección de los estados de códigos de tiempo del apartado Server Monitoring del manual de consulta técnica de software del servidor XT.

TIPOS DE CÓDIGOS DE TIEMPO DISPONIBLES EN UN GRABADOR

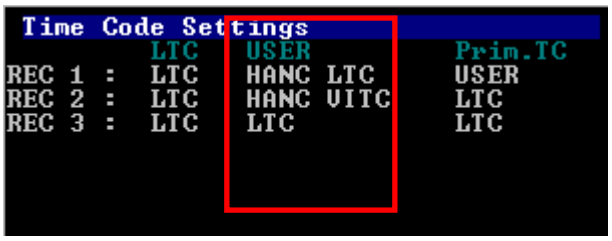

Los parámetros relacionados con las tablas de saltos de códigos de tiempo se especifican en la **primera página de la pantalla de configuración** (a la que se accede pulsando SHIFT-F2).

Los operadores pueden utilizar dos tipos de códigos de tiempo para trabajar con el material de vídeo almacenado por un determinado grabador en un servidor:

- Los códigos de tiempo LTC se almacenan de forma automática en la primera tabla de saltos de códigos de tiempo, la tabla LTC. Esto se especifica en el campo LTC, que no se puede editar.
- El segundo tipo de código de tiempo lo debe especificar el usuario en el campo USER. Se almacena en la segunda tabla de saltos de códigos de tiempo, la tabla USER TC.

Los usuarios pueden especificar uno de los siguientes tipos de códigos de tiempo en el parámetro USER:

- Códigos de tiempo LTC y VITC en SD
- LTC, HANC LTC y HANC VITC en HD

El usuario tendrá la posibilidad de trabajar con uno de los tipos de códigos de tiempo definido en el grabador. Normalmente se utiliza un código de tiempo LTC para realizar operaciones en eventos en directo. Para el material de vídeo ingestado de cintas se utiliza el código de tiempo VITC, puesto que se trata del código de tiempo embebido en la señal de vídeo.

TIPO DE CÓDIGO DE TIEMPO UTILIZADO EN UN GRABADOR

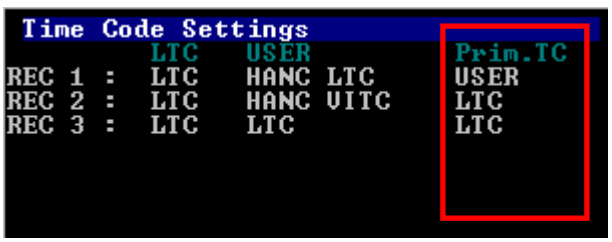

En la primera página de la pantalla VGA Setup, el campo **Prim. TC** (código de tiempo principal) especifica el tipo de código de tiempo que aparecerá en la parte inferior de la pantalla VGA y que se usará para trabajar con el material de vídeo almacenado en el grabador en cuestión.

Valores posibles

Se pueden definir los valores siguientes:

- LTC Código de tiempo LTC, que se almacena automáticamente en la tabla LTC. Se especifica en el campo LTC.
- USER Código de tiempo definido por el usuario, que se almacena en la tabla USER TC y se especifica en el campo USER.

Color de los códigos de tiempo en el OSD

En función del valor seleccionado en este ajuste, el código de tiempo que aparece en la parte inferior del OSD del usuario tendrá un color distinto:

- Si se selecciona el código de tiempo LTC, el color será blanco.
- Si se selecciona el código de tiempo USER, el color será amarillo.

CÓMO CONFIGURAR LOS CAMPOS PRIMARY TC Y USER

Para configurar los campos Primary TC o VITC, sigue estos pasos:

1. Pulsa SHIFT-F2 para abrir la pantalla de configuración.
2. Utiliza la tecla <TAB> para situar el cursor en el campo que quieras editar.
3. Utiliza las flechas derecha e izquierda para ver los distintos valores posibles de ese campo.

   Al salir del campo, se guardará el valor que hayas definido.

2.3 ADMINISTRACIÓN DE CÓDIGOS DE TIEMPO VITC/ANC (PÁGINA 2)

La segunda página del menú de configuración Setup (SHIFT-F2) en los servidores permite administrar canal por canal el VITC o administrar el ANC TC.

El usuario también puede decidir si desea limpiar o no la información de VBI (intervalo de supresión de trama vertical): el VITC que se graba en las líneas de vídeo activas se puede ver alterado en PlayVar debido a la interpolación o a la violación de paridad de algunos campos. Además, si el servidor inserta el VITC en la salida mientras ya existe en otra línea, se pueden producir problemas.

El servidor permite que el usuario limpie totalmente la información de VBI de la supresión de trama vertical en la reproducción o que sólo la limpie en el caso de que no se conserve.

2.3.1 ADMINISTRACIÓN DE VITC/ANC EN SD IN Y OUT

En SD, la página se presenta de este modo:

Se pueden definir los valores siguientes:

IN LOOP	
D-VITC	Los bits de usuario y TC siempre se escriben en las salidas SD del codec de grabación y coinciden con los de la fuente de vídeo.
Lines	Líneas en las que el VITC se debe escribir en los conectores de salida del codec de grabación. De manera predeterminada, se trata de las líneas 14-16 en NTSC y 19-21 en PAL.
SD OUT	
D-VITC	Campo para especificar si el código de tiempo embebido se debe insertar en la salida. Los valores posibles son: **No** — No se inserta ningún nuevo código de tiempo en la salida. **In (valor predeterminado)** — Se inserta en la salida el mismo código de tiempo de la entrada. **LTC** — Se inserta en la salida el código de tiempo de la tabla LTC. **USER** — Se inserta en la salida un código de tiempo definido por el usuario.
Lines	Líneas de la salida en las que se debe escribir el código de tiempo especificado.
UserBits	Marcado Yes/No para especificar si los bits de usuario se deben incluir en la salida. El valor predeterminado es 'Yes'.
Clean VBI	Campo en el que el usuario especifica si el VBI se debe limpiar en la salida. Los valores posibles son: **No** — El VBI no se limpia en la salida. **Always** — El VBI siempre se limpia en la salida. **If not OK** — El VBI se borra en la salida si no es correcto (modo PlayVar, pantalla partida vertical, etc.).

2.3.2 ADMINISTRACIÓN DE VITC/ANC EN HD IN Y HD/SD OUT

En HD, la página se presenta de este modo:

Se pueden definir los valores siguientes:

IN LOOP	
D-VITC	Los bits de usuario y TC siempre se escriben en las salidas SD de monitorización del codec de grabación y coinciden con los de la fuente de vídeo.
Lines	Líneas en las que el VITC se debe escribir en los conectores de salida de monitorización del codec de grabación. De manera predeterminada, se trata de las líneas 14-16 en NTSC y 19-21 en PAL.
HD OUT	
HANC LTC	Campo para especificar si el código de tiempo embebido se debe insertar en la salida. El valor especificado debe ser el mismo que el del campo HANC VITC. Los valores posibles son:

No	No se inserta ningún nuevo código de tiempo en la salida.
In (valor predeterminado)	Se inserta en la salida el mismo código de tiempo de la entrada.
LTC	Se inserta en la salida el código de tiempo de la tabla LTC.
USER	Se inserta en la salida un código de tiempo definido por el usuario.

UserBits	Marcado Yes/No para especificar si los bits de usuario se deben insertar en la salida. El valor predeterminado es 'Yes'.
HANC VITC	Campo para especificar si el código de tiempo embebido se debe insertar en la salida. El valor especificado debe ser el mismo que el del campo HANC LTC. Los valores posibles son: **No** — No se inserta ningún nuevo código de tiempo en la salida. **In (valor predeterminado)** — Se inserta en la salida el mismo código de tiempo de la entrada. **LTC** — Se inserta en la salida el código de tiempo de la tabla LTC. **USER** — Se inserta en la salida un código de tiempo definido por el usuario.
SD OUT	
D-VITC	Campo para especificar si el código de tiempo embebido se debe insertar en la salida. Los valores posibles son: **No** — No se inserta ningún nuevo código de tiempo en la salida. **In (valor predeterminado)** — Se inserta en la salida el mismo código de tiempo de la entrada. **LTC** — Se inserta en la salida el código de tiempo de la tabla LTC. **USER** — Se inserta en la salida un código de tiempo definido por el usuario.
Lines	Líneas en las que se debe grabar el código de tiempo especificado en el bucle de la entrada. De manera predeterminada, se trata de las líneas 14-16 en NTSC y 19-21 en PAL.
UserBits	Marcado Yes/No para especificar si los bits de usuario se deben insertar en la salida. El valor predeterminado es 'Yes'.
Clean VBI	Campo en el que el usuario especifica si el VBI se debe limpiar en la salida. Los valores posibles son: **No** — El VBI no se limpia en la salida. **Always** — El VBI siempre se limpia en la salida. **If not OK** — El VBI se borra en la salida si no es correcto (modo PlayVar, pantalla partida vertical, etc.).

2.4 PRIORIDADES DE RED SDTI (PÁGINA 3)

En la tercera página del módulo Setup Configuration (SHIFT-F2), se puede definir una prioridad superior para un canal de reproducción del servidor local cuando se reproducen clips o trenes de red. Esta prioridad más elevada sólo se aplicará a la reproducción, y no en modo Shuttle.

En el menú de configuración, abre la tercera página (con las teclas PgUp y PgDown) y selecciona qué canal de reproducción debe tener una mayor prioridad en la red SDTI.

Nota

El uso de este comando no evita que se congele la imagen en la red SDTI si ésta está totalmente detenida. Si se quiere reproducir material en la red, vale la pena comprobar siempre su estado y definir unas reglas de uso de la red claras.

2.5 ADMINISTRACIÓN DE PAQUETES SMPTE 334M (PÁGINA 3)

A partir de Multicam 8.03, se admite el paquete de datos auxiliares en el espacio de datos auxiliares vertical de las señales HD y SD, tal como se define en los estándares SMPTE 334M, 291M (paquete ANC de tipo 2).

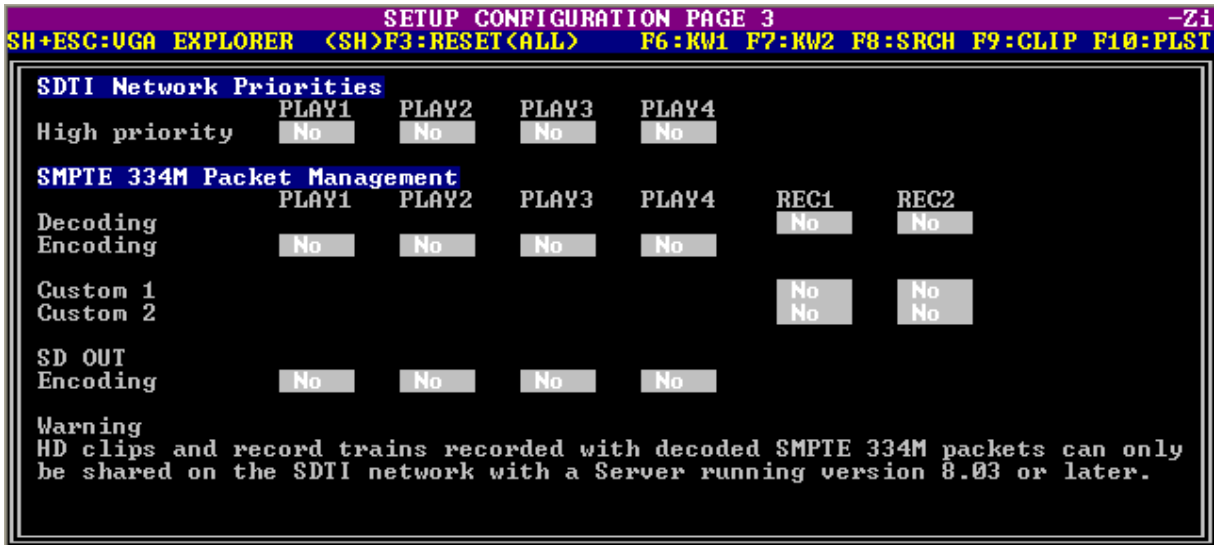
SETUP CONFIGURATION PAGE 3
SH+ESC:VGA EXPLORER (SH)F3:RESET(ALL) F6:KW1 F7:KW2 F8:SRCH F9:CLIP F10:PLST
SDTI Network Priorities
PLAY1 PLAY2 PLAY3 PLAY4
High priority No No No No
SMPTE 334M Packet Management
PLAY1 PLAY2 PLAY3 PLAY4 REC1 REC2
Decoding No No
Encoding No No No No
Custom 1 No No
Custom 2 No No
SD OUT
Encoding No No No No
Warning
HD clips and record trains recorded with decoded SMPTE 334M packets can only be shared on the SDTI network with a Server running version 8.03 or later.

ACTIVACIÓN O DESACTIVACIÓN DEL SOPORTE DE PAQUETES DE DATOS VANC

En el módulo Setup Configuration (SHIFT-F2), pulsa la tecla PgDn hasta que llegues a la sección SMPTE 334M Packet Management (administración de paquetes SMPTE 334M).

Puedes activar o desactivar la descodificación de paquetes SMPTE 334M para cada canal de grabación.

Puedes activar o desactivar la codificación de paquetes SMPTE 334M para cada canal de reproducción.

PAQUETES ADMITIDOS

Hasta ahora, los paquetes de datos SMPTE 334M transportados en la señal de datos de crominancia (C) dentro de la señal SMPTE 292M no se descodificaban (HD).

A partir de Multicam 8.03, se admiten todos los identificadores de datos (DID) mencionados en los estándares de SMPTE 334M:

- 61 ➔ 62
- 40 ➔ 5F
- C0 ➔ DF

Estos DID se guardan y restauran en los canales de salida en sus líneas originales. El resto de los DID no se guardan.

El número máximo de bytes guardados por campo (imagen por 720p) es 2014. Un paquete SMPTE 334M guardado está compuesto de la palabra de datos de usuario (UDW) más 7 bytes de configuración. Esto se tiene que tener en cuenta para calcular el número de bytes guardados.

Consulta el estándar SMPTE RP 291-2006 para conocer la asignación de DID a aplicaciones específicas.

CODIFICACIÓN DE LOS PAQUETES SMPTE 334M EN LAS SALIDAS DOWNCONVERTED

A partir de la versión 8.03 de Multicam, esta aplicación puede administrar la codificación de los paquetes SMPTE 334M presentes en la salida HD también en la salida SD downconverted.

Este parámetro se puede activar en la pantalla a la que se accede pulsando shift-F2.

Para la salida downconverted, se codifica un paquete SMPTE 334M por línea empezando desde la segunda línea después de la línea especificada para la línea conmutada. Dicho de otro modo, el número máximo de paquetes por campo es el siguiente:

- 8 paquetes por campo en 525i (líneas 12-19 y 275-282)
- 15 paquetes por campo en 625i (líneas 8-22 y 321-335)

Las limitaciones son:

Los datos se recodifican en el mismo orden en el que se encontraban en HD, pero no necesariamente en las mismas líneas.

Si el VITC se inserta en la salida downconverted, no se insertará ningún dato SMPTE 334M en las líneas que transporten el VITC.

PERSONALIZACIÓN DE DATOS NO COMPRIMIDOS

A petición, es posible personalizar la descodificación de los datos SMPTE 334M. Si quieres mantener datos de 8 bits no comprimidos en el espacio de datos VANC, puedes seleccionar dos líneas —L_a y L_b— en las que se pueden guardar N_a y N_b bytes por cada campo (imagen por 720p).

Los datos guardados se dejan alineados después de SAV (Start of Active Video, inicio del vídeo activo), y el número máximo de datos guardados (N_a + N_b + paquete SMPTE 334M normal) no debe superar 2014.

Si necesitas esta personalización, ponte en contacto con tu representante de EVS para especificar el número de bytes que quieres mantener y en qué líneas. EVS te proporcionará un archivo de personalización específico.

Este archivo de configuración se activará utilizando los parámetros Custom VANC grab 1 y 2 de la pantalla a la que se accede con las teclas SHIFT-F2.

INFORMACIÓN DE COMPATIBILIDAD

Las señales de vídeo SDI (SD o HD) grabadas con SMPTE 334M se deben reproducir con un servidor que disponga de la versión 8.03 o superior de Multicam para conservar la información de 334M.

Si utilizas otros equipos de EVS (XFile, CleanEdit, MediaXchange), asegúrate de que las versiones del software sean compatibles con Multicam 8.03.

2.6 CONFIGURACIÓN DE GPI (PÁGINA 4)

En la cuarta página del módulo Setup Configuration (SHIFT-F2), se puede definir la configuración de GPI:

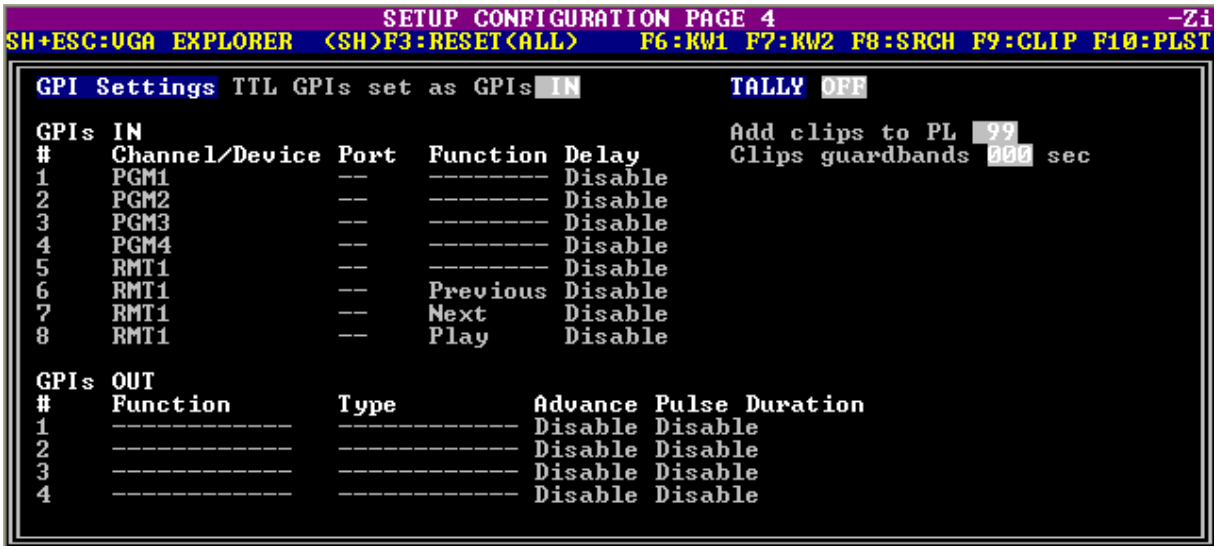
SETUP CONFIGURATION PAGE 4
SH+ESC:VGA EXPLORER (SH)F3:RESET(ALL) F6:KW1 F7:KW2 F8:SRCH F9:CLIP F10:PLST
GPI Settings TTL GPIs set as GPIs IN
TALLY OFF
Add clips to PL 99
Clips guardbands 000 sec
GPIs IN
Channel/Device Port Function Delay
1 PGM1 -- -------- Disable
2 PGM2 -- -------- Disable
3 PGM3 -- -------- Disable
4 PGM4 -- -------- Disable
5 RMT1 -- -------- Disable
6 RMT1 -- Previous Disable
7 RMT1 -- Next Disable
8 RMT1 -- Play Disable
GPIs OUT
Function Type Advance Pulse Duration
1 ---------- ---------- Disable Disable
2 ---------- ---------- Disable Disable
3 ---------- ---------- Disable Disable
4 ---------- ---------- Disable Disable

2.6.1 TIPOS DE GPI

En los servidores se pueden usar tres tipos de GPI:

- Relay GPI, que siempre son salidas de GPI, numeradas de la 1 a la 4.
- OPTO GPI, que siempre son entradas de GPI, numeradas de la 1 a la 4.
- TTL GPI, que pueden pasar de entradas a salidas GPI y viceversa.

  De manera predeterminada, son entradas GPI. Si ya hay asignados TTL GPI, al cambiar el tipo aparece un mensaje de aviso.

2.6.2 INFORMACIÓN RELACIONADA CON GPI

Para cada entrada GPI se define la siguiente información:

Parámetro	Descripción	
#	Número de GPI	
Channel/Device (canal/ dispositivo)	Canal del servidor o dispositivo externo que enviará el GPI.	
Port (puerto)	Puerto en el que el servidor recibirá el GPI.	
Function (función)	Operación ejecutada por el servidor al recibir la entrada GPI. En función de los protocolos, se pueden definir las siguientes funciones:	
	Play (reproducir)	Inicia un comando de reproducción al 100% en el canal seleccionado.
	Pause (pausa)	Inicia un comando de pausa en el canal seleccionado.
	Recue (ir al inicio)	Inicia un salto al punto de entrada del elemento en programa del canal seleccionado. Si es una playlist, el salto se produce al punto de entrada del primer clip de la playlist.
	Previous (anterior)	Inicia un comando para ir al clip anterior de una playlist en el canal seleccionado.
	Next (siguiente)	Inicia un comando para ir al clip siguiente de una playlist en el canal seleccionado.
	Skip (saltar)	Inicia un comando para saltar el clip que se está reproduciendo en el canal seleccionado.
	Tally (luz indicadora)	Activa o desactiva el indicador de On-Air (en programa) en el canal seleccionado. Este GPI sólo lo utiliza IP-Director.
	Mark IN (punto de entrada)	Establece un punto de entrada en el canal de grabación correspondiente.
	Mark OUT (punto de salida)	Establece un punto de salida en el canal de grabación correspondiente.
	Mark Tly (marcar Tly)	Establece puntos de entrada y salida en los trenes de grabación, basados en los ángulos de cámara del corte del director. En el tren al que salta el director se establece un punto de entrada, y en el tren que deja se establece un punto de salida.

Parámetro	Descripción	
	Exit ASP (salir lo antes posible)	Inicia un comando para salir del bucle lo antes posible sin reproducir el elemento actual hasta el final y saltar al elemento seleccionado. Este GPI se utiliza con las playlists de IP-Director.
	Exit OUT (salir en punto de salida)	Inicia un comando para salir del bucle en cuanto se llegue al punto de salida del elemento actual y saltar al elemento seleccionado. Este GPI se utiliza con las playlists de IP-Director.
	None (ninguno)	No hay ningún valor definido.
GPI Delay (retardo de GPI)	Número de segundos o imágenes (frames) que esperará el servidor tras recibir la señal de la entrada GPI para ejecutar la función relacionada con el GPI.	

Para cada salida GPI se define la siguiente información:

Parámetro	Descripción		
#	Número de GPI		
Función	Operación que desencadenará la salida GPI. La salida GPI se puede definir con la función siguiente: • Función Replace (sustituir)		
Type (tipo)	Tipo de señal GPI. Hay cuatro tipos:		
	Open		El desencadenante se realiza cuando el nivel cambia a nivel alto.
	Open Pulse		El desencadenante se realiza en un impulso en el flanco de subida.
	Close		El desencadenante se realiza cuando el nivel cambia a nivel bajo.
	Close Pulse		El desencadenante se realiza en un impulso en el flanco de bajada.
GPI Out Advance (avance de salida de GPI)	Número de segundos o imágenes (frames) por delante del código de tiempo (en el que está definido un GPI) que corresponde al momento en que el servidor enviará la salida GPI.		
GPI Pulse Duration (duración del impulso de GPI)	Para las señales de impulso es necesario definir la duración.		

2.6.3 CÓMO MODIFICAR EL TIPO DE TTL GPI

Para modificar el tipo de TTL GPI, sigue estos pasos:

1. Pulsa la tecla <TAB> para seleccionar el campo que aparece en la primera línea de la página 4.

2. Para cambiar el valor, utiliza las teclas de flecha ← y →.

Según el tipo que se defina, las líneas de la 5 a la 8 pasarán automáticamente de una sección de GPI a otra.

Para obtener más información acerca de la configuración de las entradas GPI, consulta el apartado correspondiente del capítulo Menú de configuración del Manual del usuario de Multicam.

2.6.4 CÓMO CREAR UNA PLAYLIST DE CORTE DEL DIRECTOR CON LA FUNCIÓN TALLY

INTRODUCCIÓN

Con la función Tally, los usuarios pueden crear automáticamente un clip para cada cambio de cámara que se realice en el corte del director y añadir todos los clips a una playlist. El servidor crea los clips automáticamente al recibir las entradas GPI de un mezclador cuando el director cambia el ángulo de la cámara.

CÓMO CONFIGURAR LA FUNCIÓN TALLY

La función Tally se puede configurar en la página 4 de Setup Configuration.

Para configurarla, sigue estos pasos:

1. Pulsa la tecla <TAB> para seleccionar el valor del campo Tally y pulsa las flechas ← y → para establecer la función Tally en 'ON' (activada).

2. En el campo Add clips to PL (añadir clips a la playlist), especifica el ID de LSM de la playlist a la que quieres añadir los clips con la función Tally.

3. En el campo Clips guardbands (franjas de seguridad de los clips), especifica de cuánto deben ser las franjas de seguridad, en segundos.

4. En la sección de las entradas GPI, para un determinado GPI,
   - selecciona el REC en el que se realiza el corte del director;
   - define la función Mark Tly en esta entrada GPI.

La función Tally ya estará activa: Cuando el servidor recibe un GPI 'Mark Tally', en el tren de grabación correspondiente (por ejemplo, cam A) se marca un punto de entrada. Cuando se recibe un segundo GPI 'Mark Tally' en otro tren de grabación distinto (por ejemplo, cam B), el servidor marca un punto de salida en el primer tren de grabación (cam A) y un punto de entrada en el segundo tren de grabación. Todos los clips que se crean de esta manera se añaden a la playlist definida.

2.6.5 CÓMO UTILIZAR LOS GPI CON LOS PROTOCOLOS

LIMITACIONES DE LOS PROTOCOLOS

- Para todos los protocolos (a excepción de AVSP), utiliza la asignación de canales (PGM1-6), no el tipo de protocolo de dispositivo (Sony BVW75, Odetics).
- AVSP no requiere ninguna configuración de entrada de GPI en el menú de configuración porque se define a través de comandos serie AVSP específicos.

FUNCIONES IMPLEMENTADAS POR PROTOCOLO

- AVSP: reproducir, parar, pausa, ir al inicio, ir al punto de entrada del clip, ir al punto de salida del clip, siguiente clip, saltar el clip
- Sony: reproducir, pausa, ir al inicio, clip anterior, siguiente clip, saltar el clip
- DD35: reproducir, pausa, ir al inicio, clip anterior, siguiente clip, saltar el clip
- Odetics: reproducir, pausa, ir al inicio, siguiente clip
- VDCP: reproducir, pausa, ir al inicio, clip anterior, siguiente clip, saltar el clip

2.7 CONFIGURACIÓN DEL PROTOCOLO RS422 (PÁGINA 5)

En el módulo Setup Configuration (SHIFT-F2), pulsa la tecla **Page Down** hasta llegar a la página 5, donde se muestra la configuración de VarID para el protocolo VDCP.

Esta configuración permite que el protocolo VDCP utilice el VarID para acceder a los identificadores de clips en un servidor o en una red XNet.

Aviso importante:

La configuración de esta página sólo es aplicable al protocolo VDCP.

2.7.1 VENTANA NO EDITABLE

Esta página sólo se puede visualizar. La configuración que se muestra se extrae del archivo varid.ini, y sólo se puede editar en este archivo. En caso de error o de que no se hayan definido los valores, se utilizan los valores de la configuración predeterminada.

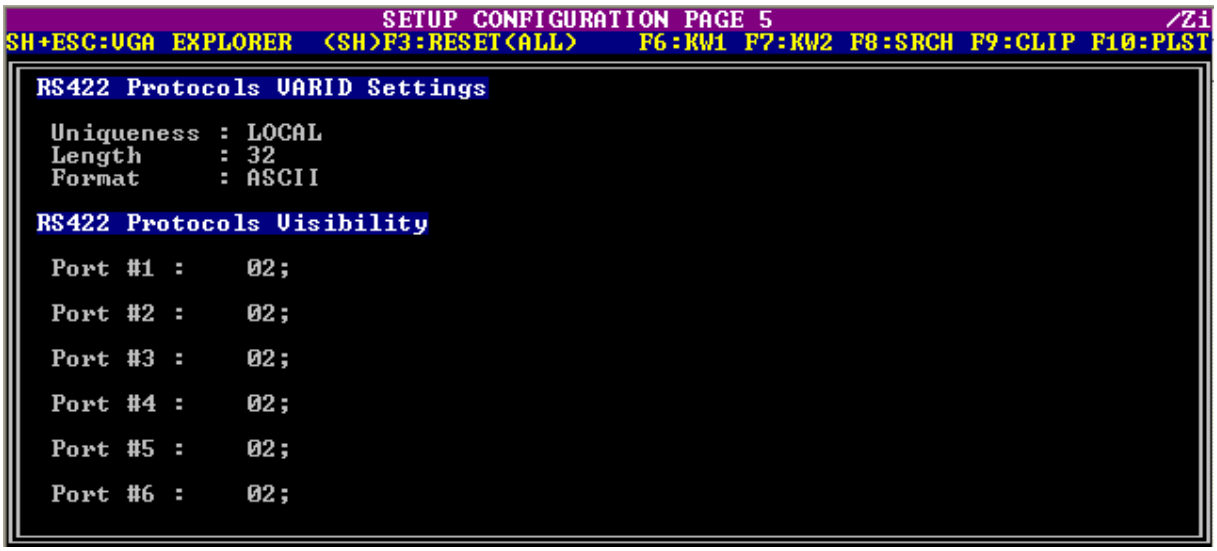

2.7.2 MENÚ SETTINGS

Para obtener más información acerca de la configuración, consulta el apartado "Archivo de configuración VarID", en la página 26.

Nota

Si se cambia un parámetro a través de un enlace serie con el nuevo comando serie, el resultado se visualiza en la pantalla de configuración.

2.7.3 CONFLICTO CON LOS VALORES DE XNET DEFINIDOS

Si alguno de los parámetros de VarID no se corresponde con los valores de redefinidos en la red XNet, el servidor se desconectará de la red y trabajará en modo local. En este caso, sucede lo siguiente:

- En la pantalla de configuración, junto al parámetro incorrecto aparece este mensaje en amarillo: "!Not XNet common value!" ('No es un valor normal de Xnet').
- Aparece un mensaje en la pantalla SDTI Network Monitoring (monitorización de la red SDTI) indicando que hay un parámetro incorrecto.

2.7.4 ARCHIVO DE CONFIGURACIÓN VARID

Las variables de VarID se deben definir en un archivo de configuración. Los parámetros se definen en formato XML. El archivo de configuración, denominado varid.ini, se encuentra en C:\LSMCE\DATA.

La sintaxis del archivo es la siguiente:

```
;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
; VARID settings
;------------------------------
;Parameter values and [default]
;
; Uniqueness= [Local] or Global
; Length= [32] or 8
; Format= [ASCII] or Binary
; Visibility= [], 1..29,*
;             default= empty is converted to local XT Net number
;             * for all XNet
;
;------------------------------
Uniqueness=Local
Length=32
Format=ASCII
1=
2=
3=
4=
5=
6=
;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
```

A continuación se describen los parámetros de la tabla:

Parámetro	Descripción
VarID	Los parámetros de VarID se configuran en función del protocolo utilizado.
Uniqueness (exclusividad)	Este parámetro especifica si el VarID será exclusivo en la red XNet (global) o en el servidor XT (local). El valor predeterminado es 'Local'.
Length (longitud)	Este parámetro especifica si el VarID tiene una longitud fija de 8 bytes o una longitud variable de 32 bytes. El valor predeterminado es de 32 bytes variables.
Format (formato)	Este parámetro especifica si el formato de VarID es ASCII o binario. El valor predeterminado es 'ASCII', tal como se especifica para el estándar VDCP.
Protocol Visibility (visibilidad del protocolo)	La visibilidad del protocolo permite especificar la lista de servidores que serán visibles en los distintos puertos de comunicación con los que se comunicará el protocolo. Para especificar una lista de servidores, utiliza el número XNet del servidor y un punto y coma (;) como separador. Si no se especifica ningún valor, el valor predeterminado es el servidor local. Ejemplo: 8;2;3;9 El orden de la lista se tiene en cuenta en la visibilidad del protocolo. Esto significa que el sistema primero busca los clips solicitados en el primer servidor de la lista, luego en el segundo, etc. En el ejemplo anterior, si se encuentra un clip con el mismo identificador en el servidor 8 y el servidor 2, el sistema elegirá el clip del servidor 8 si se carga o se modifica este identificador de clip.
Delete Strategy (estrategia de eliminación)	En esta versión no se aplica ninguna estrategia de eliminación. De manera predeterminada, sólo se elimina el primer clip visible.

2.8 CONFIGURACIÓN DE LA CONEXIÓN HCTX GIGABIT (PÁGINA 6)

2.8.1 INTRODUCCIÓN

En el módulo Setup Configuration (SHIFT-F2), pulsa la tecla Page Down hasta llegar a la página 6, donde se muestran los parámetros de conexión de la placa HCTX y la placa MTPC.

A partir de Multicam 9, los servidores admiten conexiones Gigabit Ethernet. Estas conexiones permiten crear la copia de seguridad de los datos de audio y vídeo sin pasar por la red SDTI.

La conexión Gigabit se proporciona a través de la placa HCTX. Su panel posterior está equipado con dos puertos Gigabit Ethernet. Para que el servidor pueda utilizar la conexión Ethernet, es necesario definir los parámetros de al menos un puerto.

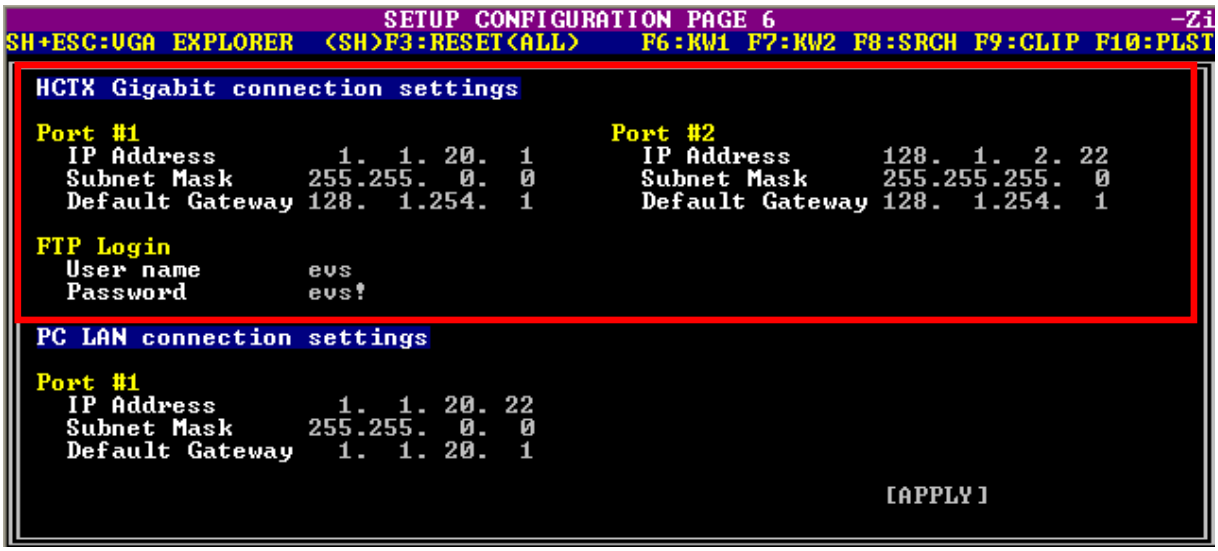
SETUP CONFIGURATION PAGE 6
SH+ESC:VGA EXPLORER <SH>F3:RESET<ALL> F6:KW1 F7:KW2 F8:SRCH F9:CLIP F10:PLST
HCTX Gigabit connection settings
Port #1
IP Address 1. 1. 20. 1
Subnet Mask 255.255. 0. 0
Default Gateway 128. 1.254. 1
Port #2
IP Address 128. 1. 2. 22
Subnet Mask 255.255.255. 0
Default Gateway 128. 1.254. 1
FTP Login
User name evs
Password evs!
PC LAN connection settings
Port #1
IP Address 1. 1. 20. 22
Subnet Mask 255.255. 0. 0
Default Gateway 1. 1. 20. 1
[APPLY]

2.8.2 DESCRIPCIÓN DE LOS PARÁMETROS

En la tabla siguiente se describen los parámetros de la conexión HCTX Gigabit:

Puerto 1 / Puerto 2	
IP Address (dirección IP)	Especifica la dirección IP para conectarse a los puertos 1 / 2 de la conexión Gigabit Ethernet en el servidor. No está permitido utilizar las direcciones IP 0.0.0.0 y 255.255.255.255.
Subnet Mask (máscara de subred)	Especifica el rango de direcciones lógicas dentro del espacio de direcciones asignado a la red Gigabit Ethernet. En la captura de pantalla, las direcciones lógicas disponibles en la red van del 128.1.254.1 al 128.1.254.254.
Default Gateway (puerta de enlace predeterminada)	Especifica la dirección IP del router en la red Gigabit Ethernet que sirve de punto de acceso a las redes externas.

FTP Login (inicio de sesión de FTP)	
User name (nombre de usuario)	Especifica el nombre de usuario para acceder a través de FTP al servidor con la conexión Gigabit Ethernet.
Password (contraseña)	Especifica la contraseña para acceder a través de FTP al servidor con la conexión Gigabit Ethernet. La contraseña no aparece oculta.

Nota

Las modificaciones realizadas en los valores de los parámetros de esta pantalla no se aplican al salir del campo. Es necesario seleccionar la opción APPLY situada en la parte inferior de la pantalla y pulsar ENTER.

2.9 CONFIGURACIÓN DE LA CONEXIÓN LAN (PÁGINA 6)

2.9.1 INTRODUCCIÓN

Los parámetros de la conexión con la placa MTPC se definen en el módulo Setup Configuration de la página 6.

De esta forma, podrá haber interacción entre la LAN y la placa MTPC para facilitar el mantenimiento del sistema. La placa MTPC y otra estación de trabajo de la red XNet se comunicarán a través de Telnet o del acceso FTP.

El XNetMonitor utilizará la conexión LAN IP para transferir los datos de monitorización.

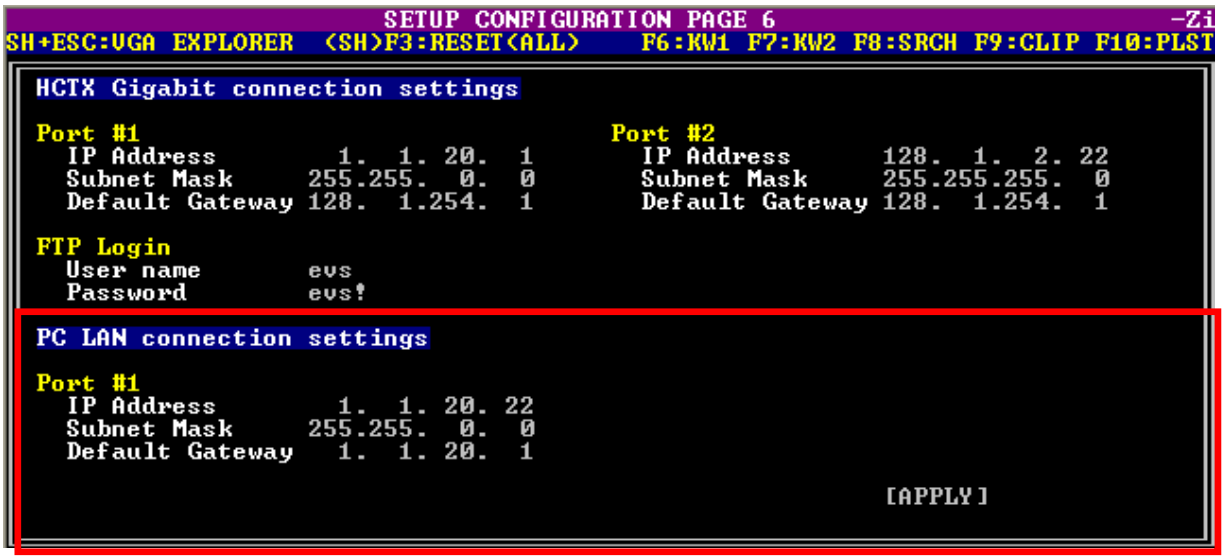
SETUP CONFIGURATION PAGE 6
SH+ESC:VGA EXPLORER (SH)F3:RESET(ALL) F6:KW1 F7:KW2 F8:SRCH F9:CLIP F10:PLST
HCTX Gigabit connection settings
Port #1
IP Address 1. 1. 20. 1
Subnet Mask 255.255. 0. 0
Default Gateway 128. 1.254. 1
Port #2
IP Address 128. 1. 2. 22
Subnet Mask 255.255.255. 0
Default Gateway 128. 1.254. 1
FTP Login
User name evs
Password evs!
PC LAN connection settings
Port #1
IP Address 1. 1. 20. 22
Subnet Mask 255.255. 0. 0
Default Gateway 1. 1. 20. 1
[APPLY]

2.9.2 DESCRIPCIÓN DE LOS PARÁMETROS

En la tabla siguiente se describen los parámetros de la conexión de la placa MTPC:

Port #1 (puerto 1)

IP Address (dirección IP)	Especifica la dirección IP para conectarse al puerto 1 de la placa MTPC en el servidor. No está permitido utilizar las direcciones IP 0.0.0.0 y 255.255.255.255.
Subnet Mask (máscara de subred)	Especifica el rango de direcciones lógicas dentro del espacio de direcciones asignado a la conexión de la placa MTPC.
Default Gateway (puerta de enlace predeterminada)	Especifica la dirección IP del router en la red XNet que puede utilizar la placa MTPC como punto de acceso a las redes externas.

Nota

Las modificaciones realizadas en los valores de los parámetros de esta pantalla no se aplican al salir del campo. Es necesario seleccionar la opción APPLY situada en la parte inferior de la pantalla y pulsar ENTER.

2.10 CONFIGURACIÓN DE SONY BVW75 (PÁGINA 7)

La página 7 del módulo Setup Configuration permite al administrador especificar los parámetros que se utilizarán con el protocolo Sony BVW75.

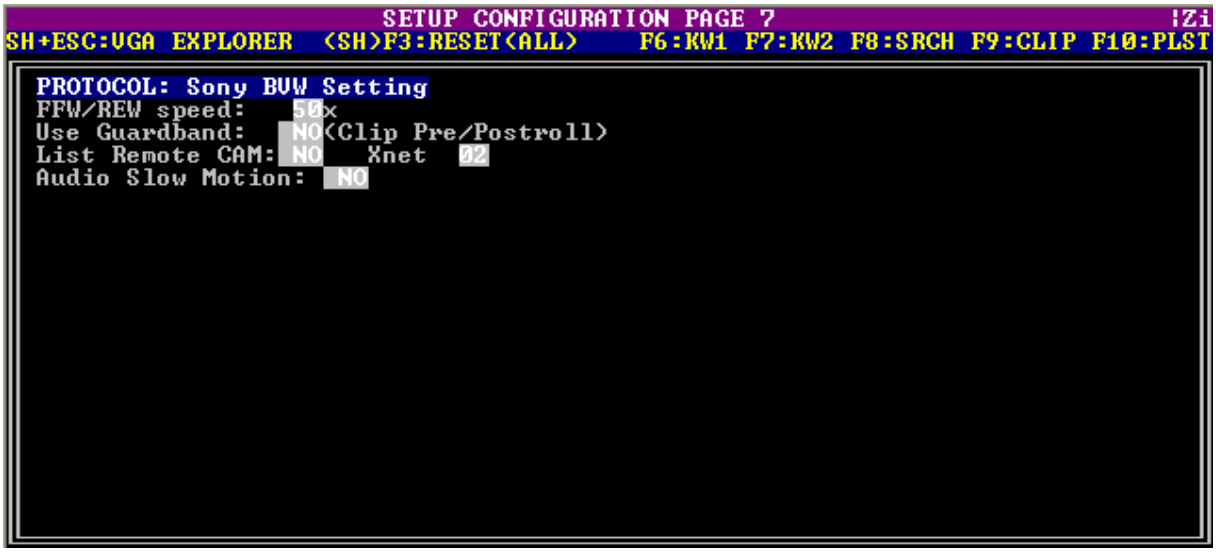

La tabla siguiente describe los parámetros que se pueden usar principalmente con el protocolo Sony BVW y las funciones de reproducción del protocolo Edit Rec:

Nombre del parámetro	Descripción
FFW/REW Speed (velocidad de FFW/REW)	Especifica las velocidades que usa el protocolo para el avance y rebobinado rápidos. Los valores posibles oscilan entre 2x y 50x veces la velocidad normal.
Use Guardband (usar franja de seguridad)	Pone a disposición del protocolo el punto de salida de la franja de seguridad. Si el parámetro se establece en 'No', el protocolo sólo tiene acceso al punto de entrada de la franja de seguridad. Si el parámetro se establece en 'Yes', el protocolo tiene acceso a los puntos de entrada y salida de la franja de seguridad.
List Remote CAM (mostrar CAM remotos)	Permite acceder a los grabadores del servidor remoto especificados en el campo XNet. Si el parámetro se establece en 'No', estarán disponibles los grabadores del servidor local. Si se establece en 'Yes', estarán disponibles los grabadores del servidor local y del servidor remoto especificados en el campo XNet.

Nombre del parámetro	Descripción
XNet	Especifica el número de red del servidor remoto al que se puede acceder con el protocolo.
Audio Slow Motion (cámara lenta de audio)	Especifica si el audio se silencia o no en cámara lenta.

2.11 CONFIGURACIÓN DE EDITREC (PÁGINAS 8/9)

Las páginas 8 y 9 del módulo Setup Configuration permiten al administrador especificar los parámetros que se utilizarán con la función EditRec.

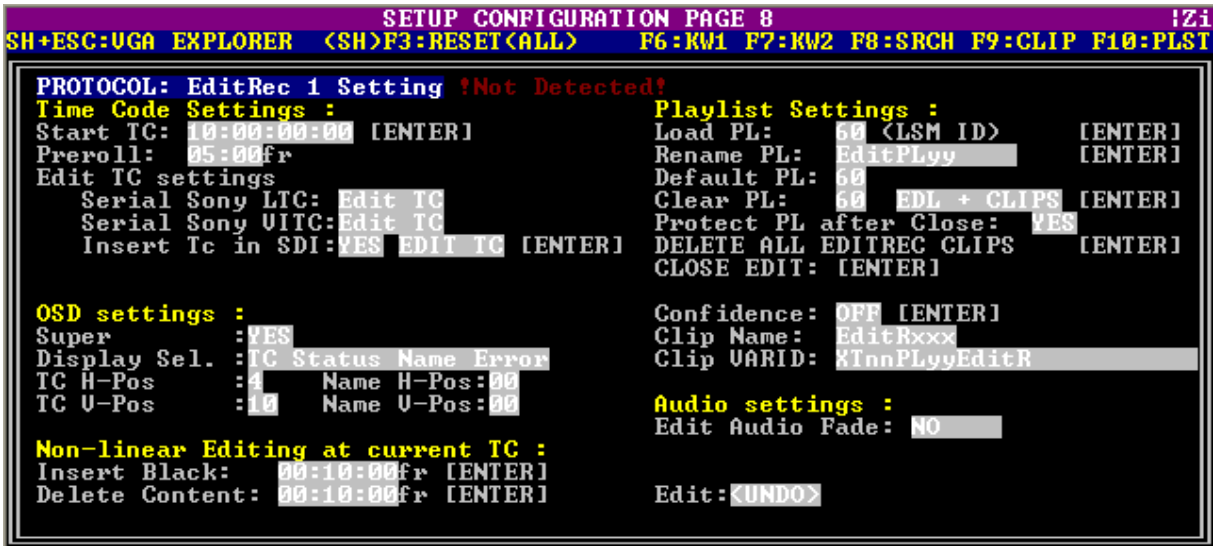
SETUP CONFIGURATION PAGE 8
SH+ESC:VGA EXPLORER <SH>F3:RESET<ALL> F6:KW1 F7:KW2 F8:SRCH F9:CLIP F10:PLST
PROTOCOL: EditRec 1 Setting !Not Detected!
Time Code Settings :
Start TC: 10:00:00:00 [ENTER]
Preroll: 05:00fr
Edit TC settings
Serial Sony LTC: Edit TC
Serial Sony VITC: Edit TC
Insert Tc in SDI: YES EDIT TC [ENTER]
OSD settings :
Super :YES
Display Sel. :TC Status Name Error
TC H-Pos :4 Name H-Pos:00
TC V-Pos :10 Name V-Pos:00
Non-linear Editing at current TC :
Insert Black: 00:10:00fr [ENTER]
Delete Content: 00:10:00fr [ENTER]
Playlist Settings :
Load PL: 60 <LSM ID> [ENTER]
Rename PL: EditPLyy [ENTER]
Default PL: 60
Clear PL: 60 EDL + CLIPS [ENTER]
Protect PL after Close: YES
DELETE ALL EDITREC CLIPS [ENTER]
CLOSE EDIT: [ENTER]
Confidence: OFF [ENTER]
Clip Name: EditRxxx
Clip VARID: XTnnPLyyEditR
Audio settings :
Edit Audio Fade: NO
Edit:<UNDO>

2.11.1 INTRODUCCIÓN A EDITREC

EditRec es un motor de edición lineal que está asociado con un canal de reproducción y con un canal de grabación de un servidor para emular un VTR. El motor EditRec se basa en el protocolo EditRec.

Los dos canales del motor EditRec están asociados con el mismo puerto RS422.

Para obtener más información sobre la función EditRec, consulta el manual de EditRec.

2.11.2 DOS MOTORES EDITREC POR CADA SERVIDOR

Como en un servidor se pueden definir dos motores EditRec, al EditRec se pueden asignar dos parejas de canales de reproducción y grabación. En este caso:

Los parámetros del EditRec 1 están especificados en la página 8.

Los parámetros del EditRec 2 están especificados en la página 9.

Cuando hay un motor EditRec configurado en el servidor, la primera línea de la página de configuración de EditRec especifica el número de puerto de los canales de reproducción y grabación asociados sobre un fondo azul:

Si no hay ningún motor EditRec configurado en el servidor, la primera línea de la página de configuración de EditRec muestra el siguiente mensaje:

2.11.3 PARÁMETROS

En este apartado se describen los parámetros necesarios o que se pueden definir con el protocolo EditRec.

CÓMO CAMBIAR PARÁMETROS

Los parámetros sólo se pueden editar cuando el canal de reproducción de EditRec está detenido.

Al abandonar un campo seguido de [ENTER], debes seleccionar ENTER y pulsar la tecla ENTER en el teclado para aplicar los cambios.

PARÁMETROS DE CÓDIGO DE TIEMPO

Son los parámetros de código de tiempo de la playlist que está cargada en los canales de EditRec.

Nombre del parámetro	Descripción
Start TC (código de tiempo inicial)	Código de tiempo que se va a usar para la primera imagen (frame) de la playlist. Se puede cambiar incluso después de haber creado una playlist. Pulsa ENTER para aplicar los cambios.
DF / NDF	Especifica si el código de tiempo es Drop Frame (eliminar imagen) o Non Drop Frame (no eliminar imagen).
Preroll TC	Duración del Preroll de la playlist, expresado en segundos.
Edit TC – Serial Sony LTC	Tipo de código de tiempo que se utiliza en las comunicaciones entre el controlador Sony y el motor de EditRec cuando el controlador funciona con el LTC. Este campo no es editable. El valor siempre es 'Edit TC', que se refiere al código de tiempo de la playlist basada en el Start TC.
Edit TC – Serial Sony VITC	Tipo de código de tiempo que se utiliza en las comunicaciones entre el controlador Sony y el motor de EditRec cuando el controlador funciona con el VITC. Valores posibles: •Edit TC: código de tiempo de la playlist basado en el Start TC definido. •User TC: código de tiempo del clip de la tabla USER TC.

Nombre del parámetro	Descripción
Insert TC to SDI (código de tiempo insertado en SDI)	Código de tiempo insertado en el VITC de SD o en el HANC de HD cuando la playlist se reproduce en el canal de reproducción de EditRec. Valores posibles: • Edit TC: código de tiempo de la playlist basado en el Start TC definido. • LTC: código de tiempo del clip de la tabla LTC. • User TC: código de tiempo del clip de la tabla USER TC.

CONFIGURACIÓN DEL OSD

Nombre del parámetro	Descripción
Super	Activa (Yes) o desactiva (No) el OSD.
Display Sel. (mostrar campos seleccionados)	Campos que aparecen en el OSD. Se puede seleccionar una combinación de los siguientes tipos de información: • TC: Edit TC o User TC en el caso de que el controlador utilice el VITC y se haya seleccionado 'User TC' para el campo Serial Sony VITC. • Estado • Name: número de la playlist editada • Error
TC H-Pos	Posición horizontal del código de tiempo en el OSD
TC V-Pos	Posición vertical del código de tiempo en el OSD
Name H-Pos	Posición horizontal del nombre del vídeo editado en el OSD
Name V-Pos	Posición vertical del nombre del vídeo editado en el OSD

PARÁMETROS DE LA EDICIÓN NO LINEAL

Nombre del parámetro	Descripción
Insert Black (insertar clip negro)	Inserta un clip negro con la duración especificada a partir del código de tiempo de la playlist cargada y pasa el material existente después del clip negro. Pulsa ENTER para aplicar los cambios.
Delete Content (eliminar contenido)	Elimina el material con la duración especificada a partir del código de tiempo actual de la playlist cargada y desgrana el material que viene después de la sección eliminada. Pulsa ENTER para aplicar los cambios.

CONFIGURACIÓN DE PLAYLISTS

Nombre del parámetro	Descripción
Load PL (cargar PL)	Permite al usuario cargar la playlist que tiene el ID de LSM especificado. Pulsa ENTER para ejecutar la acción.
Rename PL (renombrar PL)	Permite al usuario cambiar el nombre de la playlist cargada (12 caracteres como máximo). Pulsa ENTER para ejecutar la acción.
Default PL (PL predeterminada)	Playlist que se carga de manera predeterminada al iniciarse el EditRec.
Clear PL (borrar PL)	Permite al usuario borrar la playlist especificada. Puedes elegir entre borrar sólo la EDL o bien la EDL y los clips EDL. Selecciona los valores y pulsa ENTER para ejecutar la acción.
Protect PL after Close (proteger PL al cerrar)	Protege el material de la playlist en el servidor al cerrarla. Este parámetro siempre está establecido en 'Yes' y no se puede modificar.
Delete All EditRec Clips (eliminar todos los clips de EditRec)	Elimina todos los clips que no están en la playlist creada con EditRec.
Close Edit (cerrar vídeo editado)	Finaliza la edición y cierra la playlist cargada. Siempre y cuando no se cierre el vídeo editado, la playlist de EditRec es un bloque de 24 horas de vídeo y/o material negro. Una vez cerrado, el material negro se recorta de la playlist, que de este modo queda restringida a los clips grabados. Aviso importante: Se recomienda cerrar el vídeo editado siempre que se acabe de trabajar con EditRec, ya que la playlist de EditRec no se cierra automáticamente al cerrarse la aplicación Multicam.
Confidence	Permite al usuario mostrar (ON) o no (OFF) el vídeo editado actual en el canal de reproducción de EditRec. Selecciona los valores y pulsa ENTER para ejecutar la acción. Este campo no está activo en esta versión.
Clip Name (nombre del clip)	Nombre que se asigna automáticamente a los vídeos editados de una playlist de EditRec. Está formado por 8 caracteres definidos por el usuario, seguidos del ID de LSM, que es asignado automáticamente por el servidor.
Clip VarID (VarID del clip)	VarID que se asigna automáticamente a los vídeos editados de una playlist de EditRec. Está formado por 24 caracteres definidos por el usuario, seguidos del UmID, que es asignado automáticamente por el servidor.

CONFIGURACIÓN DE AUDIO

Nombre del parámetro	Descripción
Edit Audio Fade (fundido de audio en el vídeo)	Efecto de audio que se aplica a los límites del clip y que va incluido en el material del clip.
Edit Undo (deshacer)	Cancela la última acción de EditRec. Se pueden deshacer las últimas 9 acciones.

2.12 QUAD SPLIT SETTINGS (PÁGINA 10) (CONFIGURACIÓN DE LA VISTA EN PANTALLA QUAD SPLIT)

La página 10 del módulo Setup Configuration permite especificar los parámetros de una vista en pantalla Quad split en un dispositivo de pantalla conectado al servidor.

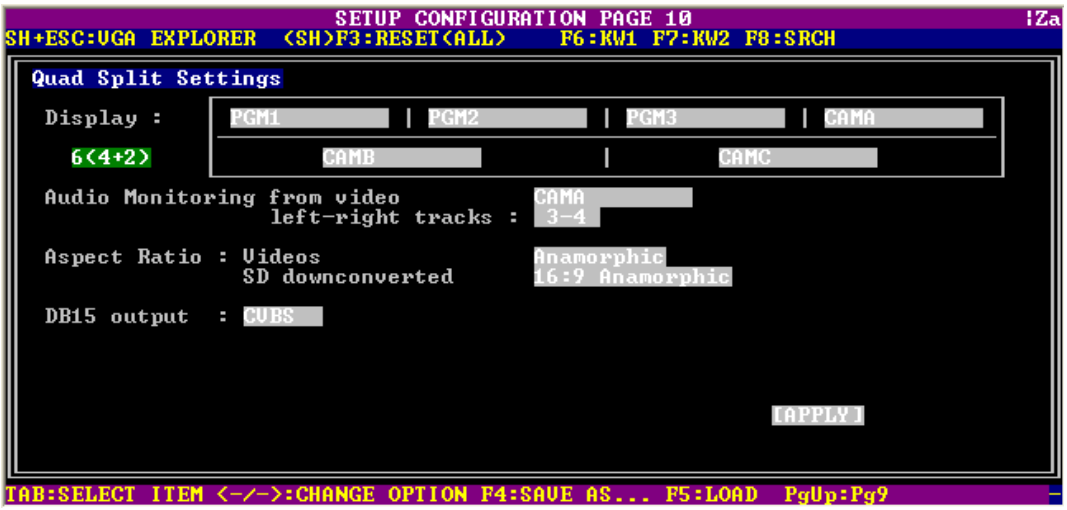

2.12.1 INTRODUCCIÓN

Cuando en el servidor se ha instalado un panel de pantalla Quad split opcional, se pueden monitorizar los canales del servidor en una vista en pantalla Quad split de un dispositivo de pantalla externo.

El servidor va conectado al dispositivo de pantalla a través de uno de los conectores específicos del panel posterior del servidor:

- Conector HD SDI
- Conector SD SDI
- Conector DB15 configurable

Cuando el panel de pantalla Quad split está instalado, Multicam lo detecta automáticamente. Esto significa que la función Quad Split (vista en pantalla Quad split) está disponible directamente y que el usuario puede especificar los parámetros correspondientes. De lo contrario, aparece el mensaje `!Not Detected!` (no detectado) en la primera línea de la página 10.

2.12.2 PARÁMETROS

Al igual que sucede en las pantallas de SHIFT-F2, puedes desplazarte de un campo a otro con la tecla <TAB> y cambiar el valor del campo con las teclas de flecha.

PARÁMETROS DE VISUALIZACIÓN

Quad Split Composition (composición de cuatro pantallas)

El número de canales de grabación o de reproducción que aparecen y la composición de cuatro pantallas se definen en el campo siguiente:



La composición seleccionada aparece en el esquema de la derecha. Las composiciones posibles son:

Valor	Composición
4 (2+2)	Dos imágenes partidas en la parte superior y otras dos en la parte inferior. Ésta es la composición predeterminada para XT[2] 4U.
6 (4+2)	Cuatro imágenes pequeñas partidas en la parte superior y dos imágenes grandes partidas en la parte inferior de la pantalla. Es imposible mostrar la misma fuente en tamaño pequeño y grande. Si el usuario ya ha definido una imagen pequeña en la parte superior e intenta definir lo mismo con tamaño grande, la pequeña se sustituye automáticamente por 'None' (ninguna). Ésta es la composición predeterminada para XT[2] 6U en las configuraciones de canal 4IN-2OUT o 4OUT-2IN.
6 (3+3)	Tres imágenes partidas en la parte superior y otras tres en la parte inferior. Ésta es la composición predeterminada para XT[2] 6U en otras configuraciones de canales.

Canales visualizados

Para cada fuente, es necesario especificar qué canal de grabación (de CAM A a CAM F máximo) o qué canal de reproducción (de PGM1 a PGM6 máximo) debe aparecer de los que están disponibles en la configuración de canales actual. Si se selecciona 'None', no aparece ninguna imagen.

PARÁMETROS DE AUDIO MONITORING (MONITORIZACIÓN DE AUDIO)

En el campo **Audio Monitoring from video** (monitorización de audio del vídeo), puedes seleccionar el canal en el que se puede monitorizar el audio a través de las salidas SDI.

En el campo **left-right track** (pista izquierda-derecha), puedes seleccionar el par de pistas de audio estéreo del canal seleccionado que desees monitorizar.

De manera predeterminada, está seleccionado el primer par estéreo de la fuente que aparece en la imagen superior izquierda.

PARÁMETROS DE ASPECT RATIO (RELACIÓN DE ASPECTO)

En el campo **Videos** del grupo **Aspect Ratio**, se puede cambiar la relación de aspecto del vídeo en HD. Las relaciones de aspecto pueden ser:

- 16:9 Anamórfico (predeterminada)
- Crop
- 4:3

En el campo **SD downconverted** del grupo **Aspect Ratio**, se puede cambiar la relación de aspecto del vídeo en SD. Las relaciones de aspecto pueden ser:

- 16:9 Anamórfico (predeterminada)
- 4:3 Crop
- 4:3 Letterbox

PARÁMETRO DB15 OUTPUT (SALIDA DB15)

Es posible configurar la salida DB15 y usar uno de estos formatos:

- RGB HD (predeterminado)
- CVBS
- YUV HD

2.13 GUARDADO Y CARGA DE ARCHIVOS DE CONFIGURACIÓN

En el disco del sistema XT se pueden guardar veinte archivos de configuración.

2.13.1 CÓMO GUARDAR LA CONFIGURACIÓN ACTUAL

Para guardar la configuración actual, sigue estos pasos:

1. Pulsa F4.
2. Especifica un nombre de archivo. Este nombre debe tener un máximo de ocho caracteres y no puede contener ni espacios ni caracteres especiales.
3. Pulsa ENTER.

2.13.2 CÓMO CARGAR UN ARCHIVO DE CONFIGURACIÓN

1. Pulsa F5.
2. Selecciona el archivo que desees con las teclas ↑/↓.
3. Pulsa ENTER.

   Aparecerá un mensaje para que el usuario confirme qué configuración desea cargar.
4. Para responder el mensaje, selecciona la letra que se corresponda con la configuración que desees cargar:
   - (O) Configuraciones operacionales (páginas 1 a 6 de la configuración del remoto)
   - (T) Configuraciones técnicas (puertos RS422, GPI, nombres de PGM y configuraciones de códigos de tiempo)
   - (A) Todas las configuraciones (operacionales y técnicas)

2.13.3 CÓMO ELIMINAR UN ARCHIVO DE CONFIGURACIÓN

1. Pulsa F5.
2. Selecciona el archivo que desees con las teclas ↑/↓.
3. Pulsa DEL.

   El archivo de configuración se elimina de forma inmediata.

IMPORTACIÓN Y EXPORTACIÓN DE UN ARCHIVO DE CONFIGURACIÓN

Los archivos de configuración se pueden importar o exportar a un disquete con la opción Import/Export Setup Files (importar/exportar archivos de configuración) del menú de mantenimiento EVS.

3. Configuración desde el remoto

3.1 INTRODUCCIÓN

Cuando se trabaja en modo LSM, el menú de configuración del remoto permite definir una serie de parámetros. Los valores de esos parámetros quedan guardados en el mismo momento en que se asignan.

Aviso importante

Antes de utilizar Multicam, el operador debe acceder al menú de configuración y configurar todos los parámetros necesarios. Si los clips se guardan con unos parámetros determinados y el operador desea cambiarlos más adelante, no se realizarán las modificaciones en esos clips y playlists. Por lo tanto, es importante configurarlos de entrada.

3.2 DISPOSICIÓN GENERAL

En la figura siguiente se muestra el remoto junto con una breve descripción de cada una de las áreas.

1.	Teclas de función y botones pequeños	Teclas multifunción.
2.	Teclas variables	Con la pantalla LCD, permiten al operador entrar en el sistema de menús de Multicam.
3.	Palanca	Inicia la cámara lenta y la reproducción de las playlists.
4.	Jog	Sirve para encontrar un punto exacto en el grabador de disco.
5.	Bloque de operación 1	Para obtener más información, consulta el manual de funcionamiento de Multicam.
6.	Bloque de operación 2	Para obtener más información, consulta el manual de funcionamiento de Multicam.
7.	LCD Display (pantalla LCD)	Muestra el estado actual del sistema

Nota

Los botones de operación tienen una función principal y otra secundaria, y están divididos en dos secciones: la superior y la inferior. Pulsando el botón SHIFT se accede a las funciones secundarias.

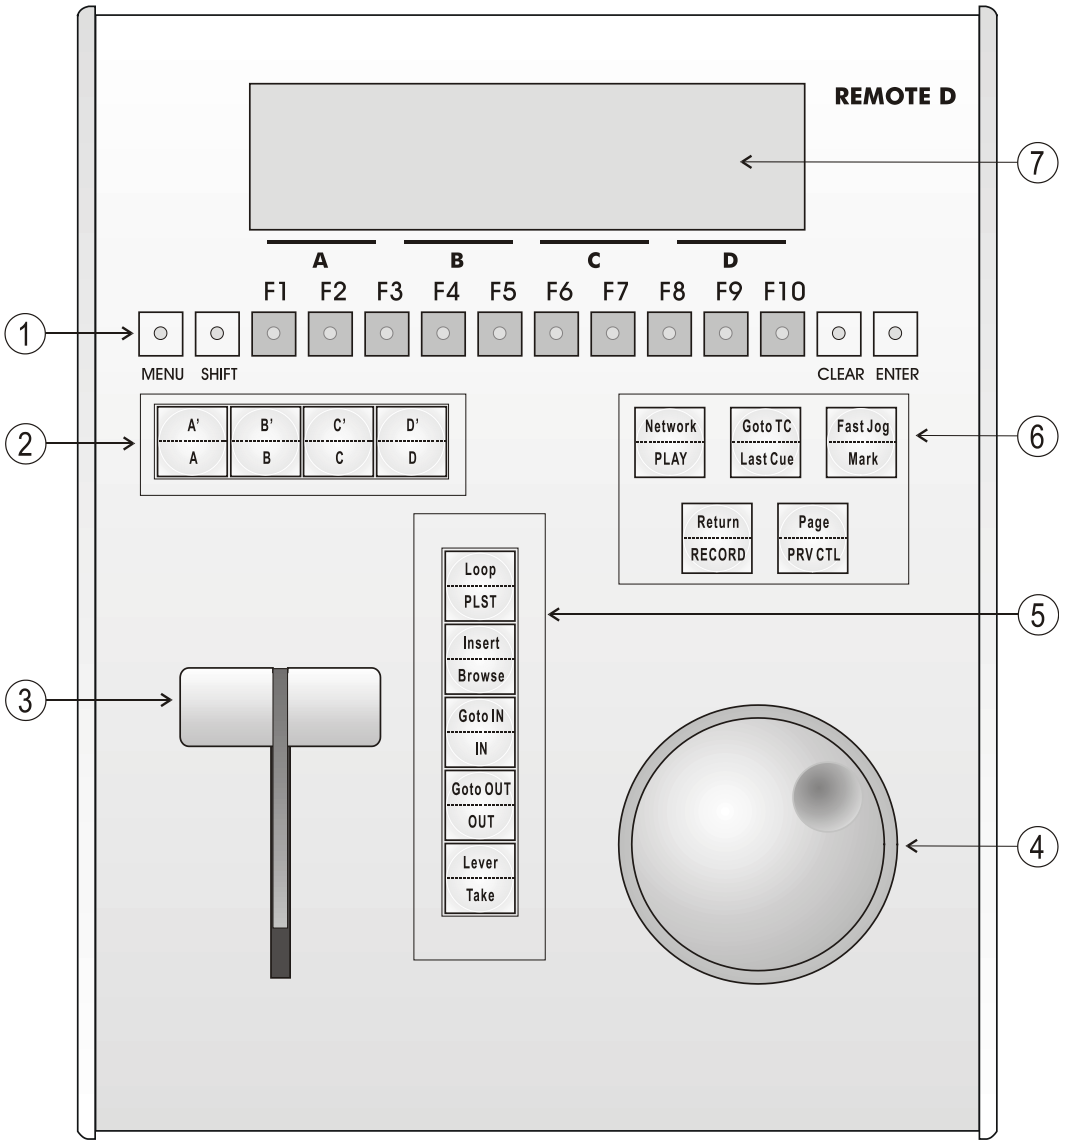

3.3 CÓMO ACCEDER AL MENÚ DE CONFIGURACIÓN

Para acceder al menú de configuración, sigue estos pasos:

1. Si te encuentras en modo Playlist, pulsa RECORD para salir de este modo.

2. Pulsa las teclas SHIFT + MENU para ir al menú principal:

Split	Paint	Target	Setup
1PGM+PRV	2/3 PGM		

3. Selecciona Setup pulsando SHIFT + D para entrar en el menú de configuración.

   Este menú está dividido en secciones (clips, playlists, efectos especiales, audio, control, GPI, etc.). Al entrar en la configuración, se observan estas secciones en el menú.

4. Para acceder a una sección, pulsa la tecla F_ correspondiente.

3.4 CÓMO DESPLAZARSE POR LAS OPCIONES DEL MENÚ DE CONFIGURACIÓN

```
LSM Setup Menu          Main page
[F1]OSD Settings    [F6]EVS Controller
[F2]Record Trains   [F7]RS422 Control
[F3]Clips           [F8]GPI
[F4]Playlist        [F9]Special Effects
[F5]Audio       Clr+[F0]Restore Defaults

[Menu]Quit  [Clr+F_]Default  [F0]PgDn
```

Para desplazarse por las opciones del menú de configuración se deben seguir estas instrucciones:

- Para ir a la página siguiente o anterior de una misma sección, utiliza las teclas F9 y F10.
- Para ir directamente a otra sección desde dentro de una sección, pulsa SHIFT + la tecla F_ de la sección correspondiente.

- Para pasar de una sección a la siguiente, pulsa F10 cuando llegues a la última página de la sección. Pasarás a la primera página de la sección siguiente. Empezando en la primera página y pulsando F10, el operador pasa por todas las páginas: p.1.1 → p.2.1 → p.2.2 →...
- Para pasar de una sección a la anterior, pulsa F9 cuando llegues a la primera página de la sección. Pasarás a la última página de la sección precedente.
- Para salir de una sección y volver a la página principal del menú de configuración (consulta la captura de pantalla siguiente), pulsa la tecla MENU.
- Para salir del menú de configuración desde la página principal, pulsa la tecla MENU.

3.5 CÓMO SELECCIONAR Y MODIFICAR PARÁMETROS

Para modificar la mayoría de los parámetros puedes seguir estos pasos:

1. Ve a la página que desees tal como se explica en el apartado 3.4.
2. Selecciona el parámetro que tengas que modificar pulsando la tecla F_ correspondiente.
3. Gira el jog para realizar el ajuste.
4. Vuelve a pulsar la tecla F_ para validar la modificación.
5. Pulsa la tecla MENU para volver a la página principal del menú de configuración.

3.6 CÓMO RESTABLECER LOS VALORES PREDETERMINADOS

Para restaurar el valor predeterminado de un parámetro del menú de configuración, sigue estos pasos:

1. Ve a la página que desees tal como se explica en el apartado 3.4.
2. Pulsa CLEAR y la tecla F_ que se corresponda con el parámetro cuyo valor predeterminado quieras restaurar. Confirma la acción.

Para restaurar los valores predeterminados de todo el menú de configuración, pulsa CLEAR + F0 y confirma la acción.

3.7 CONFIGURACIÓN DEL OSD

```
OSD Settings            p.1.1
[F1]Genlock Error Msg:  Yes
[F2]Disk Error Msg :    Yes
[F3]Network Error Msg:  Yes
[F4]Cue number on OSD:  Yes
[F5]Keyword info  :     No

[Menu]Quit [Clr+F_]Dft [F9]PgUp [F0]PgDn
```

3.7.1 GENLOCK ERROR MSG (MENSAJE DE ERROR DE GENLOCK)

Valores posibles: Yes (valor predeterminado) / No

Esta función habilita o inhabilita la información del generador de sincronismos en el monitor de salida. Si la referencia del generador de sincronismos no es correcta, aparece el mensaje “!GkV” en el monitor de salida.

3.7.2 DISK ERROR MSG (MENSAJE DE ERROR DE DISCO)

Valores posibles: Yes (valor predeterminado) / No

Esta función muestra un mensaje de error (“!Dsk”) en el monitor de salida cuando se produce un error de disco.

Nota

El servidor está provisto de una serie de discos RAID. Esto significa que puede seguir funcionando sin problemas aunque falle un disco. Si se desconecta un disco durante el funcionamiento, aparece el mensaje “!Dsk” en todos los monitores de salida, y se muestra otro mensaje cuando el operador cierra la aplicación, indicando que se sustituya el disco y se reconstruya la serie RAID.

Consulta el manual de consulta técnica para obtener información acerca del sistema RAID y su mantenimiento.

3.7.3 NETWORK ERROR MSG (MENSAJE DE ERROR DE RED)

Valores posibles: Yes (valor predeterminado) / No

Esta función muestra un mensaje de error (!Net) en el monitor de salida cuando falla la conexión de red y otro mensaje (→Net) cuando la red vuelve a estar disponible y el sistema intenta volver a conectarse.

3.7.4 CUE NUMBER ON OSD (NÚMERO DE CUE EN OSD)

Valores posibles: Yes (valor predeterminado) / No

Si está establecido en "Yes", se muestra el número de cue en el OSD de los monitores de salida cuando se llama un punto cue dentro de un tren de grabación.

3.7.5 KEYWORD INFO (INFORMACIÓN DE PALABRAS CLAVE)

Valores posibles: No (valor predeterminado) / Yes

A cada clip se le pueden asignar hasta tres palabras clave y un ranking. Si el parámetro Keyword Info está establecido en "Yes", estas palabras clave y el ranking aparecen en el OSD de los monitores de salida cuando el clip se carga en el punto de entrada (Short In). Cuando el operador empieza a mover el jog en el clip o inicia la reproducción, esta información se elimina del OSD para que se muestre totalmente el contenido del vídeo.

3.8 CONFIGURACIÓN DEL TREN DE GRABACIÓN

```
Record Trains                    p.2.1
[F1]Auto make clip for cam A  : Yes
[F2]Auto make clip for cam B  : Yes
[F3]Auto make clip for cam C  : Yes
[F4]Auto make clip for cam D  : Yes
[F5]Auto make clip for cam E  : Yes
[F6]Resync to TC ref
[Menu]Quit [Clr+F_]Dft [F9]PgUp [F0]PgDn
```

3.8.1 AUTO MAKE CLIP FOR CAM A (CREACIÓN AUTOMÁTICA DE CLIPS EN CAM A)

Valores posibles: Yes (valor predeterminado) / No

Esta función selecciona la creación automática de la cámara. Al crear clips, siempre se guardan los clips que se corresponden con la cámara en la que se han marcado puntos de entrada/salida. También es posible guardar automáticamente la misma acción en las otras cámaras.

3.8.2 AUTO MAKE CLIP FOR CAM B

Valores posibles: Yes (valor predeterminado) / No

Se crea el clip en la cámara B aunque no se le hayan marcado los puntos de entrada o salida.

3.8.3 AUTO MAKE CLIP FOR CAM C

Valores posibles: Yes (valor predeterminado) / No

Se crea el clip en la cámara C aunque no se le hayan marcado los puntos de entrada o salida.

3.8.4 AUTO MAKE CLIP FOR CAM D

Valores posibles: Yes (valor predeterminado) / No

Se crea el clip en la cámara D aunque no se le hayan marcado los puntos de entrada o salida.

3.8.5 AUTO MAKE CLIP FOR CAM E

Valores posibles: Yes (valor predeterminado) / No

Se crea el clip en la cámara E aunque no se le hayan marcado los puntos de entrada o salida.

3.8.6 RESYNC TO TC REF (RESINCRONIZAR CON REFERENCIA DE TC)

La aplicación Multicam utiliza una tabla interna para referenciar las discontinuidades de todos los códigos de tiempo detectadas en la entrada LTC del sistema. Esta tabla se utiliza para enlazar un campo grabado con su código de tiempo. Cuando el número de discontinuidades del código de tiempo es demasiado elevado, aparece el aviso "!TC" en el OSD de los monitores de salida y el sistema pasa al modo de código de tiempo interno. El operador puede eliminar las discontinuidades del código de tiempo ejecutando la función Resync to TC ref. Esta función sincroniza el código de tiempo interno con el código de tiempo leído en la entrada LTC del servidor. A partir de ese momento, el sistema considerará que el código de tiempo era continuo en el material grabado previamente y tendrá en cuenta las nuevas discontinuidades del código de tiempo.

Observa que la explicación anterior sólo es válida para los trenes de grabación. Para los clips, el código de tiempo del primer campo del clip se memoriza cuando se crea, y siempre se considera que es continuo dentro del mismo clip. Por lo tanto, eliminar la tabla de códigos de tiempo interna no tendrá ningún efecto en el código de tiempo de los clips grabados.

Para ejecutar la función Resync to TC ref, pulsa la tecla F6. La función se ejecuta de forma inmediata y aparece el mensaje "TC resynchronization done" (resincronización del código de tiempo realizada).

```
Record Trains                 p.2.2
[F1]Guardbands              : 05s00fr
[F2]Default clip duration   : 04s00fr
[F3]Mark cue points         : Live
[F4]Preroll                 : 02s00fr
[F5]Record trains OUTs      : Play Through
[F6]Freeze on cue points    : No
[Menu]Quit [Clr+F_]Dft [F9]PgUp [F0]PgDn
```

3.8.7 GUARDBANDS (FRANJAS DE SEGURIDAD)

Rango: de 00s00fr a 60s00fr. Valor predeterminado: 05s00fr

Esta opción especifica la duración de las franjas de seguridad antes y después de los clips.

3.8.8 DEFAULT CLIP DURATION (DURACIÓN PREDETERMINADA DEL CLIP)

Valores posibles: Disable (desactivado), o de 00s01fr a 4h. Valor predeterminado: 04s00fr

Esta opción permite al usuario establecer la duración de los clips creados sólo con el punto de entrada o sólo con el de salida. Si el valor se establece en "Disable", se requieren tanto el punto de entrada como el de salida para crear un clip.

La duración se puede establecer:

- Con granularidad de segundos, hasta un 1 minuto.
- Con granularidad de minutos, desde un minuto hasta 4 horas.

3.8.9 MARK CUE POINTS (MARCAR PUNTOS CUE)

Valores posibles: Live (en vivo) (valor predeterminado) / Playback (reproducción)

Live: Memoriza los puntos cue a partir del código de tiempo de la entrada LIVE.
Playback: Memoriza los puntos cue a partir del código de tiempo del campo cargado en el canal de reproducción principal.

3.8.10 PRE-ROLL

Rango: de 0s01fr a 5s00fr. Valor predeterminado: 0s05fr

Duración de preroll utilizada al recuperar un punto cue.

3.8.11 RECORD TRAIN OUTS (PUNTOS DE SALIDA DEL TREN DE GRABACIÓN)

Valores posibles: Play through (reproducción más allá) (valor predeterminado) / Freeze (congelar)

Cuando este parámetro está establecido en “Freeze” y se marca un punto de salida en un tren de grabación, Multicam realiza una cuenta atrás hasta el punto de salida y se congela la imagen de forma automática (si el modo Post-roll [cola de seguridad] está desactivado) o bien se congela la imagen más la duración de la cola de seguridad (si este modo está activado) al repetir esa sección.

Si el parámetro está establecido en “Play through”, Multicam también realiza la cuenta atrás hasta el punto de salida, pero sigue la reproducción más allá de este punto. En un clip, Multicam siempre congela la imagen en el punto de salida (o bien en el punto de salida más la duración de la cola de seguridad cuando el modo Post-roll está activado).

3.8.12 FREEZE ON CUE POINTS (CONGELAR EN PUNTOS CUE)

Valores posibles: No (valor predeterminado) / Yes

Esta función tiene como objetivo permitir que se marquen puntos cue en cualquier campo de un tren de grabación y congelar la imagen en el punto cue cuando la reproducción llegue a él. Se parece a la función Freeze on OUT Point (congelar en el punto de salida), pero como se lleva a cabo en el punto cue, se puede congelar en cualquier campo (lo cual es imposible con los puntos de salida).

Al reproducir trenes de grabación en los que se han marcado puntos cue, la reproducción se congela en el punto cue si el parámetro está establecido en “Yes”. En cambio, si el parámetro está establecido en “No”, continúa la reproducción.

El parámetro Post-Roll no se tienen en cuenta en esta función.

```
Record Trains                p.2.3
[F1]Internal Loop Mode    : Video+Audio
[F2]Make Clip rem. Trains : Ctrled Cams



[Menu]Quit [Clr+F_]Dft [F9]PgUp [F0]PgDn
```

3.8.13 INTERNAL LOOP MODE (MODO DE BUCLE INTERNO)

Valores posibles: Video + Audio (vídeo + audio) (valor predeterminado) / Video only (sólo vídeo)

Este parámetro define qué componentes de la salida PGM1 se deben grabar en el servidor cuando se establece el modo Loop (bucle).

- Video + Audio: Se graban en la entrada de CAM A las señales tanto de audio como de vídeo de PGM1.
- Video only: Sólo se graba en la entrada de CAM A la señal de vídeo de PGM1. De este modo el operador puede continuar grabando pistas de audio en vivo durante el proceso en bucle. Esto resulta útil, por ejemplo, para añadir música, voz o sonido en vivo a un vídeo editado.

Nota

El audio embebido se reproduce siempre en bucle, tanto si el modo Loop está establecido en Video + Audio como si está establecido sólo en Video.

3.8.14 MAKE CLIP REM. TRAINS (CREAR CLIPS EN TRENES REMOTOS)

Valores posibles: Ctrled Cams (cámaras controladas) (valor predeterminado) / All cams (todas las cámaras)

Este parámetro permite crear clips de todas las cámaras de un servidor remoto si al menos está controlado un tren de grabación de ese servidor.

3.9 CONFIGURACIÓN DE LOS CLIPS

```
Clips                      p.3.1
[F1]Protect pages        : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
[F2]Confirm delete clips : No
[F3]Auto name clips      : Disable
[F4]Clip Post-Roll       : 02s00fr
[F5]Call channel VGA     : Disable
[F6]Clip edit by network : Disable
[Menu]Quit  [Clr+F_]Dft  [F9]PgUp  [F0]PgDn
```

3.9.1 PROTECT PAGES (PÁGINAS PROTEGIDAS)

Valores posibles: No (valor predeterminado), o selección de una o más páginas de clips, de 1 a 10

Con esta función los usuarios pueden proteger los clips almacenados en determinadas páginas para que no se borren por accidente. Estos clips también quedan protegidos cuando se utiliza la función Clear All Clips (borrar todos los clips) del menú principal del remoto.

Nota

Al ejecutar la función Clear All Clips desde el menú principal del remoto, los clips protegidos no se eliminan. En cambio, al ejecutar Clear Video Disks (borrar discos de vídeo) desde el menú de mantenimiento EVS, se eliminan todos los clips, incluidos los que estén protegidos.

Nota

Cuando un clip está protegido, aparece junto a él en el OSD un icono en forma de llave.

Cómo proteger los clips de determinadas páginas

Para proteger los clips de determinadas páginas, sigue estos pasos:

1. En la primera página de la configuración de los clips, pulsa la tecla F1 para editar este ajuste.

2. Pulsa la tecla F_ del número de página que quieras proteger o desproteger.

   Las páginas protegidas aparecen resaltadas en la pantalla LCD y la tecla F_ correspondiente se enciende en rojo. Las teclas F_ de las páginas no protegidas se encienden en verde.

3. Pulsa ENTER para validar la selección.

En la pantalla LCD se observa cómo avanza la actualización del estado de las páginas seleccionadas. Esta acción puede tardar unos segundos, en función del número de clips que contengan las páginas que se deban actualizar. En el ejemplo anterior, están protegidas las páginas 3, 5 y 6.

3.9.2 CONFIRM DELETE CLIP (CONFIRMAR ELIMINACIÓN DE CLIP)

Valores posibles: No (valor predeterminado) / Yes

No: Los clips se eliminan de forma inmediata.

Yes: Al eliminar los clips se requiere una confirmación, tanto si se hace desde el remoto como desde el teclado.

Nota

Este parámetro no afecta al comando **Clear All Clips** del menú principal, que ya tiene su propio mensaje de confirmación.

3.9.3 AUTO NAME CLIPS (ASIGNAR NOMBRE DE CLIP AUTOMÁTICAMENTE)

Valores posibles: Disabled (valor predeterminado) / TC IN (TC del punto de entrada)/ CAM Name (nombre de CAM)/ ID Louth (identificador único) / VarID

Si esta función está activada, el valor del campo seleccionado se utilizará automáticamente para dar un nombre al clip en el momento de crearse.

Para asignar un nombre a los clips de forma automática se pueden utilizar los valores de los campos siguientes:

Valor	Significado
Disabled (valor predeterminado)	No se asigna ningún nombre al clip al crearse.
TC IN	Al crearse el clip automáticamente se le asigna como nombre el código de tiempo del punto de entrada del clip.
CAM Name	El nombre del canal de grabación se asigna automáticamente al clip cuando se crea.
ID Louth	El ID Louth del clip, es decir, su identificador único en la red XNet, se le asigna al crearse.
VarID	El VarID del clip se asigna al crearse. Cuando se selecciona esta opción, el VarID que se utiliza para asignar un nombre al clip se limita a los ocho primeros caracteres de este campo.

3.9.4 CLIP POST-ROLL (POSTROLL DEL CLIP)

Rango posible: de 00s00fr a 30s00fr. Valor predeterminado: 02s00fr.

Cuando la función **Post-Roll** está activada en el menú de clips secundario, el clip sigue reproduciéndose más allá del punto de salida durante el tiempo definido por el parámetro Post-Roll. Esto también es válido en el caso de los trenes de grabación si el parámetro Record Train OUTs está establecido en “Freeze”.

3.9.5 CALL CHANNEL VGA (CANAL DE LLAMADA EN VGA)

Valores posibles: Disable (valor predeterminado) / Enable

Este parámetro desactiva o activa la función Call Channel (canal de llamada) en la pantalla VGA Clip. Con esta función el operador puede seleccionar en qué canal PGM deben cargarse los clips llamados desde el teclado, la paleta o la pantalla VGA.

3.9.6 CLIP EDIT BY NETWORK (EDICIÓN DE CLIPS EN LA RED)

Valores posibles: Disable (valor predeterminado) / Enable

Si esta función está activada, otros usuarios de la red pueden recortar, renombrar o eliminar los clips, o bien modificar las palabras clave y el ranking que se les haya asignado. Si está desactivada, sólo los operadores locales pueden modificar o eliminar los clips en el servidor y editar sus metadatos.

```
Clips                          p.3.2
[F1]Keywords file             : Football [F8]Delete
[F2]Keyword Mode              : List
[F3]PUSH Machine 1            : Peter  #04
[F4]PUSH Machine 2            : Paul   #05
[F5]PUSH Mode                 : Short
[F6]PUSH Receive Pg           : 1 2 3 4   6 7 8 9 0
[Menu]Quit  [Clr+F_]Dft  [F9]PgUp  [F0]PgDn
```

3.9.7 KEYWORDS FILE (ARCHIVO DE PALABRAS CLAVE)

Valores posibles: -------- (valor predeterminado), SERVER (servidor) o el nombre de un archivo de palabras clave que se encuentre en el servidor

Este parámetro especifica el archivo de palabras clave que se debe utilizar para asignar palabras clave a los clips o para buscar en la base de datos de clips:

Valor	Significado
--------	No se selecciona ningún archivo de palabras clave, y no se pueden asignar palabras clave ni utilizar las funciones de búsqueda relacionadas.
SERVER	Se utilizará el archivo de palabras clave enviado por el servidor de red activo a todos los sistemas de la red.
Nombre del archivo de palabras clave	Si se han cargado archivos de palabras clave (con la extensión .KWD) en el directorio C:\LSMCE\DATA\KWD del sistema, aparecen otros nombres de archivo. Los archivos de palabras clave se pueden importar utilizando la función Import/Export Setup Files (importar/exportar archivos de configuración) del menú de mantenimiento de EVS (para obtener más información, consulta el manual de consulta técnica de software del servidor XT). Con la tecla F8 el operador puede eliminar el archivo seleccionado (se requiere confirmación). En el apartado “Administración de palabras clave” del manual de funcionamiento de Multicam se puede obtener más información acerca del formato del archivo de palabras clave y las funciones relacionadas.

3.9.8 KEYWORD MODE (MODO DE PALABRA CLAVE)

Valores posibles: List (lista) (valor predeterminado), Numeric (numérico)

Este parámetro especifica la asignación de palabras clave y el modo de búsqueda en el remoto EVS:

- List: Muestra las palabras clave en grupo de ocho en la pantalla LCD del remoto; el operador puede seleccionarlas con la tecla F_ correspondiente.
- Numeric: No muestra la lista de palabras clave en la pantalla LCD, pero el operador puede introducir directamente el ID de la palabra clave mediante las teclas F_. El modo numérico es más rápido cuando el operador sabe la posición de las palabras clave dentro del archivo, ya sea porque se la sabe de memoria, porque utiliza las pantallas de palabras clave VGA o porque tienen una impresión de la lista de palabras clave.

3.9.9 PUSH MACHINE 1 (EQUIPO PUSH 1) Y 2

Valores posibles: nombre y número del sistema de red.

Valor predeterminado: -------- #--

Este parámetro especifica a qué equipos de la red se deben enviar los clips al utilizar la función PUSH del remoto EVS. Los usuarios pueden definir dos equipos push: (F3): PUSH Machine 1, (F4): PUSH Machine 2. Los clips se enviarán en orden secuencial.

3.9.10 MODO PUSH

Valores posibles: Short, Long

Este parámetro especifica cómo se deben enviar los clips mediante la función PUSH:

- Short: Los clips se envían desde el punto Short IN hasta el punto Short OUT, donde se añaden las franjas de seguridad de la máquina de destino.
- Long: Los clips se envían desde el Protect IN hasta el Protect OUT.

3.9.11 PUSH RECEIVE PAGE (PÁGINA DE RECEPCIÓN DE CLIPS MEDIANTE PUSH)

Valores posibles: selección de una o más páginas de clips entre la 1 y la 10. Valor predeterminado: p.5

Este parámetro especifica la página del equipo en la que deben almacenarse los clips que hayan enviado otros operadores de la red mediante la función PUSH.

Cómo especificar las páginas en las que recibir los clips

Para especificar las páginas en las que se guardarán los clips enviados por otro operador de la red, sigue estos pasos:

1. En la segunda página de los parámetros de los clips, pulsa la tecla F5 para editar el parámetro PUSH Receive Page.

2. Pulsa la tecla F_ del número de página que quieras seleccionar o deseleccionar como página para recibir los clips.

   Las páginas seleccionadas aparecen resaltadas en la pantalla LCD y la tecla F_ correspondiente se enciende en rojo. Las teclas F_ de las páginas no seleccionadas se encienden en verde.

3. Pulsa ENTER para validar la selección.

```
Clips                        p.3.3
[F1]PLST Receive Pg        : 1 2 3 4 5 6 7 8 9
[F2]Protocol receive Page  : 06
[F3]Default XFile          : XFile  #31
[F4]Grab image             : Disable
[F5]Browse button          : Browse
[F6]Reset Archive Status
[Menu]Quit [Clr+F_]Dft [F9]PgUp [F0]PgDn
```

3.9.12 PLST RECEIVE PAGE (PÁGINA DE RECEPCIÓN DE PLAYLIST)

Valores posibles: selección de una o más páginas de clips entre la 1 y la 10. Valor predeterminado: Página 10

Con esta función el operador puede crear automáticamente una copia local de todos los clips de la red al copiar una playlist local o de la red. En este ajuste se deben seleccionar las páginas del equipo en las que deban almacenarse los clips recibidos utilizando la función de copia PLST+CLIPS. Para obtener más información, consulta la descripción de la función de copia de playlists. Las páginas de clips se pueden configurar como páginas PUSH y PLST Receive a la vez.

3.9.13 PROTOCOL RECEIVE PAGE (PÁGINA DE RECEPCIÓN DE PROTOCOLO)

Valor predeterminado: página 6

Este ajuste define en qué página se guardan los clips creados mediante un protocolo. Cuando una página está llena, los clips se almacenan en la página siguiente.

Sólo los clips creados en esta página (y en el resto de las páginas de protocolo si la primera está llena) son visibles para los protocolos.

3.9.14 DEFAULT XFILE (XFILE PREDETERMINADO)

Valor: nombre de XFile y número de red. Valor predeterminado: -------- # --

Este ajuste define el XFile al que se deben enviar los clips al utilizar la función ARCHIVE desde el remoto EVS o las pantallas VGA.

3.9.15 GRAB IMAGE (EXTRAER IMAGEN)

Valores posibles: Disable (valor predeterminado) / Enable

Cuando esta función está activada y se ha asignado un XFile predeterminado, la función de extracción se asocia a la tecla Mark del remoto. Cada vez que se utiliza esta tecla, se marca un punto cue y se envía un comando al XFile para guardar esa imagen. La extracción también se puede activar en el teclado con la combinación CTRL + G.

3.9.16 BOTÓN BROWSE: BROWSE/SORT-TC (EXPLORAR/BUSCAR POR TC)

Valores posibles: Browse (valor predeterminado), Sort-TC

El usuario puede cambiar la función del botón BROWSE:

- En el modo predeterminado del botón BROWSE, se activa directamente la exploración de las playlists.
- Si el valor se cambia a SORT-TC, el sistema realiza directamente una búsqueda por código de tiempo. El sistema no solicita al usuario que seleccione un menú, y utiliza el código de tiempo actual en el canal para realizar una búsqueda con el último criterio seleccionado.

Si el usuario desea realizar una búsqueda con otros criterios (Search Net o Local, StartDate, EndDate, CAM/CLIP, etc.), debe utilizar la selección normal de Sort-TC en el menú superior.

3.9.17 RESET ARCHIVE STATUS (RESTABLECER ESTADO DE ARCHIVO)

Pulsando F6 se restablece el estado de archivo de todos los clips que contiene el sistema. Se requiere confirmación. Para obtener más información, consulta la descripción de la función Archive.

3.10 CONFIGURACIÓN DEL TIMELINE

```
Timeline              p.3.4
[F1]TL Receive Pg     : 1 2 3 4 5 6 7 8 9
[F2]Mono per Track    : 1



[Menu]Quit [Clr+F_]Dft [F9]PgUp [F0]PgDn
```

3.10.1 TL RECEIVE PAGE (PÁGINA DE RECEPCIÓN DE TL)

Valor predeterminado: 0

Con este parámetro se puede especificar dónde se guardarán los clips creados como parte del proceso de edición del timeline.

3.10.2 MONO PER TRACK (PISTA MONO POR CADA PISTA DE AUDIO)

La función de edición del timeline de Multicam sigue teniendo sólo dos pistas de audio para la edición, pero se puede asignar más de una pista mono por cada pista de audio.

Por ejemplo, si se trabaja con cuatro pistas, se puede asignar el primer par estéreo a la pista de audio 1 y el segundo a la pista de audio 2.

El parámetro Mono Per Track de la página 3.4 se utiliza de la siguiente forma:

Valores posibles:

Número de audio en AVCFG	Valor 1 (predeterminado)	Valor 2	Valor 3	Valor 4
2	1	2		
4	2	4		
8	4	8	2+6[1]	6+2
16	4	8	2+6	6+2

[1] Nota: la función 2+6 resulta particularmente útil al trabajar con audio Dolby para asignar una pista de timeline al par estéreo y la otra pista al audio Dolby 5.1.

3.11 CONFIGURACIÓN DE PLAYLISTS

```
Playlist                    p.4.1
[F1]Video effect duration    : 00s10fr
[F2]Audio effect duration    : Lock to Vid.
[F3]Wipe type                : Vert.  L>R
[F4]Default plst speed       : Unk.
[F5]Insert in playlist      : After
[F6]Confirm Ins/Del clips    : No
[Menu]Quit [Clr+F_]Dft [F9]PgUp [F0]PgDn
```

3.11.1 VIDEO EFFECT DURATION (DURACIÓN DEL EFECTO DE VÍDEO)

Rango posible: de 0s00fr a 20s00fr. Valor predeterminado: 00s10fr

Este parámetro establece la duración de los efectos de transición de vídeo. El valor especificado es el valor predeterminado en el modo Playlist Edit (edición de playlist). Obsérvese que la duración de la transición de vídeo cuando se utiliza el botón TAKE en modo 1PGM+PRV se ajusta mediante un parámetro específico de otra sección del menú de configuración.

3.11.2 AUDIO EFFECT DURATION (DURACIÓN DEL EFECTO DE AUDIO)

Valores posibles: Lock to video (ajustar a vídeo) (valor predeterminado), o de 0s00fr a 20s00fr

Este parámetro sólo se utiliza cuando está activado Split Audio Editing (encabalgado de audio). Establece la duración del efecto de las transiciones de audio. Se utiliza como valor predeterminado en el modo Playlist Edit. Si se desactiva Split Audio Editing, las transiciones de vídeo y audio siempre tendrán la misma duración, que dependerá de la configuración de la transición de vídeo, sea cual sea el valor de la duración del efecto de audio definido en el menú de configuración. Si este parámetro está establecido en el valor "Lock to video", no se podrán definir duraciones distintas para las transiciones de audio y vídeo dentro de una playlist, aunque esté activado Split Audio Editing.

3.11.3 WIPE TYPE (TIPO DE CORTINILLA)

Valores posibles: Vert. L>R (vert. izq.>der.) (valor predeterminado) / Vert. R>L (vert. der.>izq.)

Este parámetro especifica si los efectos de cortinilla vertical son de izquierda a derecha o de derecha a izquierda.

3.11.4 DEFAULT PLST SPEED (VELOCIDAD PREDETERMINADA DE PLAYLIST)

Valores posibles: Unknown (indefinida) (valor predeterminado), o de 0% a 100%

Este parámetro define la velocidad predeterminada de los clips que forman parte de una playlist. El valor Unknown significa que la velocidad del clip anterior en la playlist se utilizará como referencia para el clip actual. 0% hace que la playlist se detenga al final del clip anterior.

3.11.5 INSERT IN PLAYLIST (INSERTAR EN PLAYLIST)

Valores posibles: After (después) (valor predeterminado) / Before (antes)

Este parámetro define cómo se aplica la función Insert en una playlist. Así, en función del valor especificado en este parámetro, el nuevo clip se insertará después o antes del clip actual en la playlist.

3.11.6 CONFIRM INS/DEL CLIP (CONFIRMAR INSERCIÓN/ELIMINACIÓN DEL CLIP)

Valores posibles: No (valor predeterminado) / Yes

Si se activa este parámetro, cada vez que el operador desea añadir un clip a una playlist o eliminarlo debe confirmar la acción.

```
Playlist                    p.4.2
[F1]Split audio editing      : Disable
[F2]Extend split transition : End Cut
[F3]Swap audio tracks        : Auto
[F4]Playlist loop           : No
[F5]Load playlist           : Always
[F6]Playlist auto fill      : All Cam
[Menu]Quit [Clr+F_]Dft [F9]PgUp [F0]PgDn
```

3.11.7 SPLIT AUDIO (ENCABALGADO DE AUDIO)

Valores posibles: Disable (valor predeterminado) / Enable

Este parámetro activa o desactiva la opción Split Audio Editing (encabalgado de audio) en el modo Playlist. Si se cambia este parámetro, se modifica la visualización en los monitores de salida y se añaden teclas de función especiales en la pantalla LCD para definir puntos y duraciones distintos para las transiciones en las pistas de vídeo y audio.

Nota

Para activar el encabalgado de audio se necesita un código de licencia específico (opción 112: Playlist Mgmt Advanced [administración avanzada de playlists]).

3.11.8 EXTEND SPLIT TRANSITION (EXTENDER TRANSICIÓN DE DIVISIÓN)

Valores posibles: Center Cut (corte central) / End Cut (corte final) / Start Cut (corte inicial) / Ask (preguntar)

Este parámetro determina cómo se debe extender la transición cuando se modifica su duración sólo en la pista de audio o vídeo. Este parámetro sólo es útil cuando se realiza el encabalgado de audio. Se pueden definir los valores siguientes:

Valor	Significado
Center Cut (valor predeterminado)	La transición se extiende igual por ambos lados.
End Cut	Se extiende el inicio de la transición hacia la izquierda para que no se modifique el final.
Start Cut	Se extiende el final de la transición hacia la derecha para que no se modifique el inicio.
Ask (preguntar)	Permite que el operador seleccione cualquiera de las opciones anteriores al editar la duración de la transición.

3.11.9 SWAP AUDIO TRACKS (INTERCAMBIAR PISTAS DE AUDIO)

Valores posibles: Auto / Manual

Este parámetro sólo es útil cuando se realiza el encabalgado de audio con al menos dos pistas de audio mono por vídeo.

- Auto: Las pistas de audio que se intercambian las selecciona la aplicación de forma automática al insertar un punto de intercambio. Éste es el valor predeterminado en configuraciones de 2 y 4 audios.
- Manual: El operador puede definir qué pistas de audio desea intercambiar al insertar un punto de intercambio. Éste es el único valor posible en configuraciones de 8 y 16 audios.

3.11.10 PLAYLIST LOOP (BUCLE DE PLAYLIST)

Valores posibles: No (valor predeterminado) / Yes

Este parámetro permite reproducir las playlists en bucle de forma continuada.

3.11.11 LOAD PLAYLIST (CARGAR PLAYLIST)

Valores posibles: Always (siempre) (valor predeterminado) / Conditional (condicional)

Este parámetro sólo se utiliza en modo 2PGM o 3PGM.

- Always: Siempre se carga la playlist seleccionada en modo PGM/PRV.

- Conditional: Se carga la playlist seleccionada en el PGM seleccionado únicamente si un solo canal está activo al iniciar el modo PLST EDIT. Permite que se carguen y se reproduzcan varias playlists utilizando un único remoto.

3.11.12 PLAYLIST AUTO FILL (RELLENO AUTOMÁTICO DE PLAYLIST)

Valores posibles: All Cam (todas las cámaras) (valor predeterminado) / Prim+Sec (principal + secundaria) / Primary (principal) / Secondary (secundaria) / Cam A / Cam B / Cam C / Cam D / Cam E / Cam F

Este parámetro selecciona qué canales se utilizarán al ejecutar la función Playlist Auto Fill desde el menú principal del remoto.

3.12 CONFIGURACIÓN DE AUDIO

```
Audio                    p.5.1
[F1]Audio slow motion    : No
[F2]Lipsync value(ms)    :  0
[F3]Audio meters on OSD  : Yes
[F4]Audio meters adj.(db):  0
[F5]Aux track output     : Prv

[Menu]Quit [Clr+F_]Dft [F9]PgUp [F0]PgDn
```

3.12.1 AUDIO SLOW MOTION (CÁMARA LENTA DE AUDIO)

Valores posibles: No (valor predeterminado) / Yes

Reproduce o silencia la pista de audio cuando se reproduce a una velocidad no real (que difiera del 100%).

3.12.2 LIPSYNC VALUE (VALOR LIPSYNC) (MS)

Rango para PAL: De -41,458 ms a 14,708 ms ➔ 848 a 3544 (muestreos)

0 ms ➔ 2838

Rango para NTSC: De -34,625 a 12,125 ms ➔ 688 a 2932 (muestreos)

0 ms ➔ 2350

El parámetro Lipsync representa el retardo (en ms) entre las señales de vídeo y audio. Si el valor es positivo, significa que el vídeo precede al audio. Si es negativo, significa que es el audio el que precede al vídeo.

Este parámetro también se puede configurar en la opción Channel Parameters (parámetros de canales) en el menú de mantenimiento de EVS. Si se modifica el valor Lipsync en el menú de configuración, se actualiza también en el menú EVS, y viceversa.

Nota

Este ajuste se realiza durante el proceso de grabación. Si se configura un nuevo valor Lipsync, se aplica sólo a las siguientes imágenes grabadas.

3.12.3 AUDIO METERS ON OSD (VUMETROS EN OSD)

Valores posibles: Yes (valor predeterminado) / No

Este parámetro activa o desactiva la visualización de vumetros en la parte inferior de los monitores de salida.

3.12.4 AUDIO METERS ADJ.(DB) (AJUSTE DE VUMETROS)

Rango posible: de -12 a +12 en intervalos de 2 dB. Valor predeterminado: 0 dB

Este parámetro permite ajustar la sensibilidad de los vumetros en el OSD de los monitores de salida. Si el valor es positivo, significa que la sensibilidad de los vumetros será mayor.

3.12.5 AUX TRACK OUTPUT (SALIDA DE LA PISTA AUX)

Valores posibles: Prv / Prv&7-8/15-16 / PGM

Este parámetro determina las salidas de audio en las que se reproducirá la pista Aux. de la playlist.

Valor	Significado
PRV (valor predeterminado)	La pista Aux. utilizará las salidas de audio que normalmente se asignan al canal PRV. Si no está disponible ningún canal PRV, la pista Aux. no se asignará a ninguna salida de audio.
PRV&7-8/15-16	La pista Aux. utilizará las salidas de audio que normalmente se asignan al canal PRV, si está disponible, además de todas las salidas de audio de 7-8/15-16 que todavía no se han asignado a otro canal. Utiliza esta opción si necesitas una pista Aux. en caso de que el canal PRV no esté disponible.
PGM	La pista Aux. utilizará las salidas de audio que normalmente se asignan al canal PGM.

```
Audio                p.5.2



[Menu]Quit [Clr+F_]Dft [F9]PgUp [F0]PgDn
```

Esta página se ha dejado en blanco a propósito y se reserva para avances futuros.

3.13 CONFIGURACIÓN DEL EVS CONTROLLER

```
EVS Controller              p.6.1
[F1]Effect duration for Take: 00s05fr
[F2]Fast jog                : 20x
[F3]PGM Speed/Var Max       : 50%
[F4]Lever engage mode       : Direct
[F5]Second lever range      : -100% <-> +100%
[F6]Recall clip Toggle      : Enable
[Menu]Quit [Clr+F_]Dft [F9]PgUp [F0]PgDn
```

3.13.1 EFFECT DURATION FOR TAKE (DURACIÓN DEL EFECTO CON LA TECLA TAKE)

Rango posible: de 00s00fr a 20s00fr. Valor predeterminado: 00s05fr

Este parámetro define la duración de la transición cuando se utiliza la tecla TAKE para encadenar dos secuencias en modo PGM+PRV.

3.13.2 FAST JOG (JOG RÁPIDO)

Valores posibles: de 01 a 20 veces. Valor predeterminado: 20x

Este parámetro establece el incremento del salto (rapidez del jog) cuando está activado el modo Fast Jog.

3.13.3 PGM SPEED/VAR MAX (VELOCIDAD DE PROGRAMA/VAR. MÁX.)

Valores posibles: 1 – 400%. Valor predeterminado: 50%

Durante la reproducción, si PGM Spd o VarMax se han activado en el menú secundario del remoto, el rango de la palanca se adapta de modo que:

- el único valor de reproducción en cualquier posición de la palanca que no sea 0 es el que especifica este parámetro en la configuración (modo PGM Spd activado), o bien
- el rango de velocidad definido por la palanca se limita al valor especificado por este parámetro (modo VarMax activado).

3.13.4 LEVER ENGAGE MODE (MODO DE ACOPLAMIENTO DE LA PALANCA)

Valores posibles: Direct (directo) (valor predeterminado) / Current speed (velocidad actual)

La variación de la velocidad depende de la posición de la palanca T-Bar.

- Modo Direct: La palanca se acoplará directamente al moverse, lo que hará que salte a la velocidad deseada que determine la posición del brazo de la palanca.
- Modo Current speed: La palanca sólo se acoplará cuando alcance la velocidad de reproducción actual, y al moverse el brazo de la palanca en la dirección opuesta a la velocidad actual, se producirá un cambio directo en la velocidad.

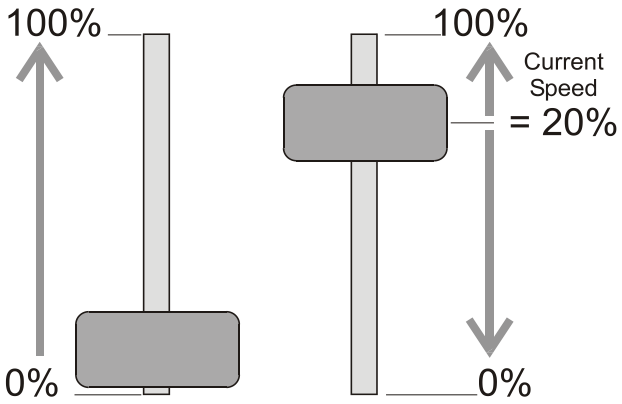

3.13.5 SECOND LEVER RANGE (RANGO DE PALANCA SECUNDARIO)

La palanca se puede utilizar en el modo normal para reproducir clips a velocidad de cámara lenta, de 0 a 100%. También existe un rango secundario que permite reproducir el material con las siguientes velocidades:

-100% ➔ ±100% (valor predeterminado)

0 ➔ 200%

-200% ➔±200%

0 ➔ 400%

-400% ➔ ±400%

Para acceder a este segundo rango de velocidad desde el remoto, pulsa SHIFT + LEVER/TAKE.

Este rango de la palanca también se puede utilizar al editar la velocidad de los clips de una playlist.

3.13.6 RECALL CLIP TOGGLE (CONMUTAR CÁMARA)

Valores posibles: Enable (valor predeterminado) / Disable

Esta opción permite al operador seleccionar la cámara de un clip mediante las teclas de función. Pulsando varias veces la tecla F_ se cambia de una cámara a otra: CAM A, CAM B, CAM C, CAM D, CAM E y CAM F.

```
EVS Controller           p.6.2
[F1]Record key       : Start REC + Live
[F2]Pointing device  : Tablet
[F3]VGA & RMT Sync   : No
[F4]PGM/PRV Mode     : Enable

[Menu]Quit [Clr+F_]Dft [F9]PgUp [F0]PgDn
```

3.13.7 RECORD KEY (TECLA DE GRABACIÓN)

Valores posibles: Start REC+Live (inicio de la grabación + Live) (valor predeterminado) / Live

Este parámetro cambia la función de la tecla RECORD en el remoto:

- Start REC+Live: Al pulsar la tecla RECORD se inicia el proceso de grabación y se pasa al modo LIVE.
- Live: Si se pulsa la tecla RECORD se pasa a la última imagen grabada, pero no se reinicia la grabación si previamente la ha detenido el operador.

3.13.8 POINTING DEVICE (PUNTERO)

Valores posibles: Tablet (paleta) (valor predeterminado) / Touch Screen (pantalla táctil)

Este parámetro permite inicializar la paleta o la pantalla táctil. Si la paleta no está calibrada de forma adecuada, utiliza esta función para reinicializarla. Si se utiliza la pantalla táctil, debe estar siempre conectada al puerto RS422 n.º 6 del servidor y se debe definir como se explica en la página 7.1 de la configuración.

3.13.9 VGA & RMT SYNC (SINCRONIZACIÓN DE VGA Y REMOTO)

Valores posibles: No, Yes, Server Nbr

Este parámetro selecciona el modo en que se deben sincronizar el equipo, la página y el banco de clips actuales en las pantallas VGA y el remoto EVS.

Valor	Significado
No (valor predeterminado)	El equipo, la página y el banco de clips se pueden seleccionar de forma independiente en la pantalla VGA y el remoto EVS.
Yes	El equipo, la página y el banco de clips están sincronizados entre la pantalla VGA y el remoto EVS. Si se conecta con los clips de un equipo de red, se vuelve a los clips del equipo local o se selecciona una nueva página o banco en un lado, se reflejará de forma automática en el otro.
Server Nbr	Las páginas y los bancos de clips se pueden seleccionar de forma independiente en la pantalla VGA y el remoto, pero si se conecta con los clips de un equipo de red o se vuelve a los clips del equipo local en la pantalla VGA o el remoto, se reflejará automáticamente en el otro.

3.13.10 PGM/PRV MODE (MODO PGM/PRV)

Valor predeterminado: Enable

Cuando este parámetro está activado, el usuario puede seleccionar el modo PGM/PRV en la pantalla LCD para que se pueda acceder a esta función desde el botón A del menú principal del remoto. En caso contrario, no se puede acceder a este modo con el botón A.

3.14 MAPPING NETWORK CAM (MAPEAR TRENES DE RED)

```
Mapping network cam        p.6.3
[F1]Authorize cam mapping  : Yes
  Cam A                    : Local
  Cam B                    : Local
[F3]Cam C                  : CamA/01
[F4]Cam D                  : CamB/01

[Menu]Quit [Clr+F_]Dft [F9]PgUp [F0]PgDn
```

Ésta es una opción de software. Permite a los usuarios mapear cámaras de red con posiciones de cámara no utilizadas en el remoto hasta la cámara D. Por ejemplo, si la configuración es de 2IN 2OUT, es posible mapear dos cámaras de red.

Esta acción permite seleccionar rápidamente los trenes de grabación en red. Esas cámaras NO se graban en el servidor local, sino que se graban en el de destino.

El usuario puede activar o desactivar esta opción con la tecla F1.

Con el resto de las teclas F_ puede realizar el mapeo:

- Si la cámara es local (cam A y B en el ejemplo), no se le asigna ninguna tecla F_.
- Si la posición está libre y la puede utilizar una cámara de red, está disponible la tecla F_ correspondiente. En este caso, las teclas F2 a F4 se pueden asignar respectivamente a las cámaras B, C o D en función de los ajustes definidos en la configuración.

Para mapear una cámara remota con una posición de cámara local, selecciona la posición de la cámara con la tecla F_ adecuada y mueve el jog para seleccionar la cámara de red que desees mapear.

3.15 CONFIGURACIÓN DE HYPERMOTION

```
Hypermotion Configuration           p.6.4
[F1]Hypermotion : Yes
[F2]Recorder    : CAM A        [F6] RS422 : 6
[F3]Remote Controller : Hypermotion Only

[Menu]Quit [Clr+F_]Dft [F9]PgUp [F0]PgDn
```

La función Hypermotion es una opción de software (código de licencia 20) que permite controlar una cámara Hypermotion desde el remoto.

3.15.1 HYPERMOTION

Valores posibles: Yes, No (valor predeterminado)

Si este parámetro se establece en 'Yes', la función Hypermotion se activa: Los usuarios pueden acceder al menú de Hypermotion y utilizarlo con el remoto mediante la combinación de teclas SHIFT+D.

Si este parámetro se establece en 'No', la función Hypermotion se desactiva. El menú de Hypermotion es accesible desde el remoto, pero desde ahí no se puede utilizar.

3.15.2 RECORDER (GRABADOR)

Valores posibles: Desde CAM A hasta CAM D. Valor predeterminado: última CAM

Este parámetro especifica el canal de grabación al que se enviará el material A/V desde la cámara Hypermotion. El valor predeterminado es la última cámara que está definida en la configuración de canales (por ejemplo, CAM C en las configuraciones 3 IN 3 OUT).

3.15.3 RS422

Valores posibles: Desde Port 1 hasta Port 6. Valor predeterminado: Port 6

Este parámetro especifica a qué puerto RS422 se deben enviar los comandos para la cámara Hypermotion.

3.15.4 MODO DEL REMOTO

Valores posibles: Hypermotion only (sólo Hypermotion), Hypermotion + LSM

Este parámetro especifica lo que controlará el servidor:

- Hypermotion only: El servidor sólo controla la cámara Hypermotion.

  Al seleccionar este valor, en el menú principal del remoto aparece un remoto adicional, ya que la cámara Hypermotion se considera una cámara externa adicional.

- Hypermotion + LSM: El servidor controla la cámara Hypermotion y un PGM en modo exclusivo.

Para obtener más información sobre la asignación de los PGM y la cámara Hypermotion a los remotos, consulta el apartado dedicado a la administración de Hypermotion del manual de consulta técnica de software del servidor XT.

3.16 CONFIGURACIÓN DEL CONTROLADOR Y LOS PROTOCOLOS

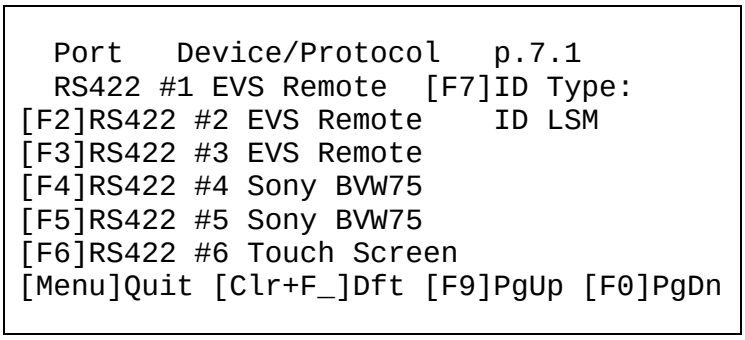
Port Device/Protocol p.7.1
RS422 #1 EVS Remote [F7]ID Type:
[F2]RS422 #2 EVS Remote ID LSM
[F3]RS422 #3 EVS Remote
[F4]RS422 #4 Sony BVW75
[F5]RS422 #5 Sony BVW75
[F6]RS422 #6 Touch Screen
[Menu]Quit [Clr+F_]Dft [F9]PgUp [F0]PgDn

Esta página sirve para definir qué tipo de dispositivo o controlador está conectado a cada puerto RS422 del servidor.

3.16.1 RS422 #1

Valor: EVS Remote

Cuando se trabaja en la configuración de base LSM, el primer puerto RS422 siempre debe estar conectado a un remoto EVS. No hay otra opción posible.

3.16.2 RS422 #2

Valores posibles: EVS Remote, Sony BVW75, XtenDD35, Odetics, VDCP, EVS AVSP, EVS IPDP, Edit Rec, ---------

Valor predeterminado: EVS Remote

3.16.3 RS422 #3

Valores posibles: EVS Remote, Sony BVW75, XtenDD35, Odetics, VDCP, EVS AVSP, EVS IPDP, Edit Rec, ---------

Valor predeterminado: EVS Remote

3.16.4 RS422 #4

Valores posibles: EVS Remote, Sony BVW75, XtenDD35, Odetics, VDCP, EVS AVSP, EVS IPDP, Edit Rec, ---------

Valor predeterminado: Sony BVW75

3.16.5 RS422 #5

Valores posibles: Sony BVW75, XtenDD35, Odetics, VDCP, EVS AVSP, EVS IPDP, Edit Rec, ---------

Valor predeterminado: Sony BVW75

3.16.6 RS422 #6

Valores posibles: Sony BVW75, XtenDD35, Odetics, VDCP, EVS AVSP, EVS IPDP, Edit Rec, Touch Screen, ---------

Valor predeterminado: Touch Screen

Nota

- Es preferible asignar todos los remotos EVS a los primeros puertos RS422. Se debe evitar intercalar los protocolos y los remotos EVS en esta lista.
- La pantalla táctil sólo se puede asignar al puerto RS422 n.º 6.

3.16.7 ID TYPE (TIPO DE ID)

Valores posibles: ID LSM (valor predeterminado) / UmID

Define el tipo de ID de clip utilizado por los protocolos RS422 (XtenDD35, Odetics, Louth VDCP, EVS AVSP) para identificar los clips:

- ID LSM: Identifica los clips que utilizan su número de página, banco, clip y cámara (p. ej., 245C).
- UmID: Es otro identificador que se asigna por el protocolo al crear el clip (p. ej., CLP00001), o lo define automáticamente Multicam cuando se crea el clip utilizando el remoto EVS o cuando el protocolo no especifica este ID.

  Cuando se define en Multicam, el UmID es un ID codificado (por ejemplo, 3x2QogRW) que es único para cada clip creado por cualquier servidor, y se basa en el número de serie del servidor y en la fecha y la hora a la que se creó el clip.

3.17 CONFIGURACIÓN DE CONTROLES ESPECIALES

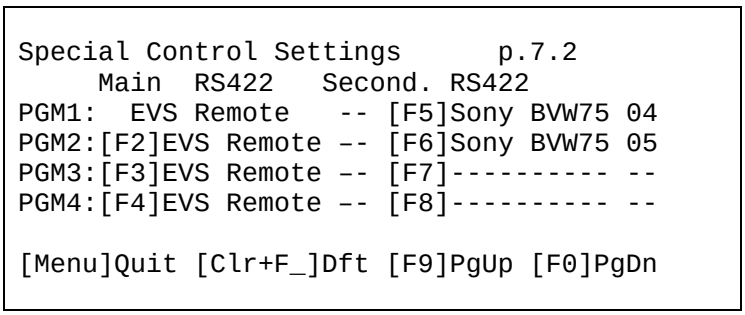
Special Control Settings p.7.2
Main RS422 Second. RS422
PGM1: EVS Remote -- [F5]Sony BVW75 04
PGM2:[F2]EVS Remote –- [F6]Sony BVW75 05
PGM3:[F3]EVS Remote –- [F7]---------- --
PGM4:[F4]EVS Remote –- [F8]---------- --
[Menu]Quit [Clr+F_]Dft [F9]PgUp [F0]PgDn

Esta página se utiliza para definir qué dispositivo o controlador puede controlar cada canal PGM. Para cada canal PGM se debe definir el controlador principal, que se debe seleccionar en la lista definida en la página 7.1.

- En modo LSM, el controlador principal de PGM1 siempre debe ser un remoto EVS. El operador no puede modificar esta configuración.
- Si el controlador principal es un remoto EVS, el puerto RS422 no lo especifica el operador, sino que es asignado automáticamente.
- Si el controlador principal es un remoto EVS, es posible especificar un controlador secundario para ese canal, que puede ser un protocolo definido en la página 7.1. El remoto EVS que controle ese canal puede pasarle el control al controlador secundario, o recuperar el control desde éste.
- Al igual que en la página 7.1, todos los remotos EVS deben ocupar los primeros puestos en la lista de controladores principales, sin que se produzcan discontinuidades. No se permite que un protocolo preceda un remoto EVS en esta lista.
- Un protocolo (que no sea EVS AVSP o EVS IPDP) sólo se puede asignar a un canal a la vez.

- Los protocolos EVS AVSP e IPDP se pueden asignar a varios canales de forma simultánea. Si tienes que asignar algunos canales a un AirBox, deberás configurar el controlador principal de estos canales en EVS AVSP. Si tienes que asignar algunos canales a un IP Director, deberás configurar el controlador principal de estos canales en EVS IPDP.

3.17.1 MAIN CONTROLLER FOR PGM1 (CONTROLADOR PRINCIPAL DE PGM 1)

Valores posibles: EVS Remote

Cuando se trabaja en la configuración de base LSM, el controlador principal PGM1 siempre debe ser un remoto EVS. No hay otra opción posible.

3.17.2 MAIN CONTROLLER FOR PGM2/3/4

Valores posibles: EVS Remote (valor predeterminado) + lista de protocolos-puertos RS422 definidos en la página 7.1

3.17.3 SECONDARY CONTROLLER FOR PGM1/2/3/4 (CONTROLADOR SECUNDARIO PARA PGM 1/2/3/4)

Valores posibles: lista de protocolos definidos en la página 7.1. Valor predeterminado: ---------- --

Sólo disponible si el controlador principal de ese canal es un remoto EVS.

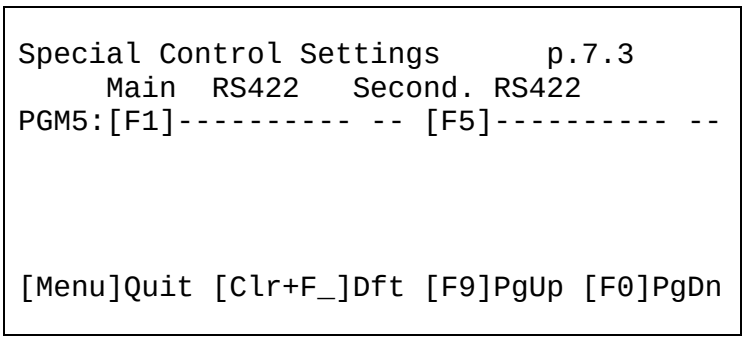

Multicam ahora puede operar en una configuración de base LSM con cinco canales de reproducción asignados. En esta página de asignación de protocolos el usuario puede definir los protocolos y los puertos para administrar este canal.

El LSM Remote por sí solo no puede controlar el PGM5.

3.17.4 CONTROL TYPE (TIPO DE CONTROL)

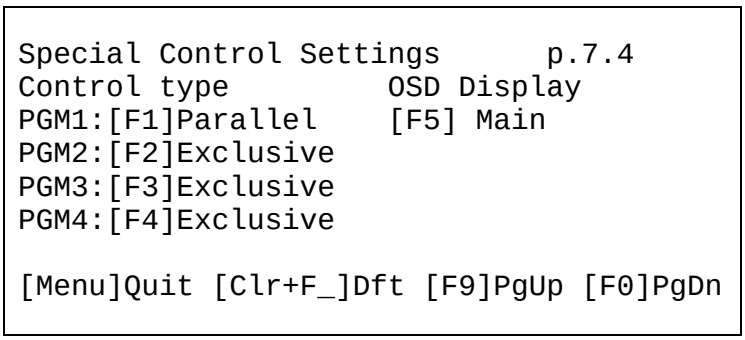

Valores posibles: Parallel, Exclusive (valor predeterminado)

Con esta configuración se permite controlar los canales en modo Exclusive (que equivale al segundo modo de control utilizado anteriormente) o en modo Parallel (paralelo).

En modo Parallel, el usuario puede definir qué dispositivo administrará los caracteres de visualización del OSD (es decir, el controlador principal o el secundario).

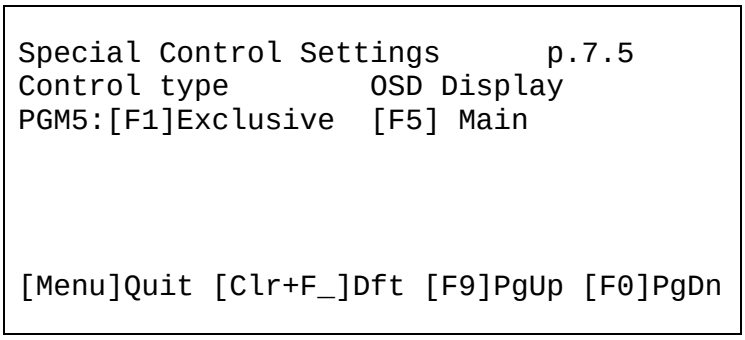

Esta página es igual que la página 7.4, pero asigna PGM 5.

3.18 ENLACE SERIE REDUNDANTE DE IPDP

Tal como se explica en el manual de consulta técnica de hardware del servidor XT, se pueden cablear enlaces RS422 adicionales entre las estaciones de trabajo IP-Director y los servidores como mecanismo de conmutación por fallo (failover) para el protocolo IPDP.

3.18.1 MODO LSM

En modo Multicam LSM, debes asignar al menos dos puertos RS422 al protocolo IPDP. Si se pierde una conexión, el servidor comprobará el segundo puerto (y posiblemente otros) para reconectarse a otra estación de trabajo IPDirector.

Los parámetros deben definirse en las páginas 7.1 y 7.2 tal como se indica:

```
Port   Device/Protocol       p.7.1
RS422     #1 EVS Remote  [F7]ID Type:
[F2]RS422 #2 EVS Remote      ID LSM
[F3]RS422 #3 Sony BVW75
[F4]RS422 #4 Sony BVW75
[F5]RS422 #5 EVS IPDP
[F6]RS422 #6 EVS IPDP

[Menu]Quit [Clr+F_]Dft [F9]PgUp [F0]PgDn
```

```
Special Control Settings      p.7.2

          Main  RS422   Second. RS422
PGM1:     EVS Remote  -- [F5]Sony BVW75 03
PGM2:[F2] EVS Remote  -- [F6]Sony BVW75 04
PGM3:[F3] EVS IPDP 05 -- [F7]---------- --
PGM4:[F4] EVS IPDP 05 -- [F8]---------- --

[Menu]Quit [Clr+F_]Dft [F9]PgUp [F0]PgDn
```

3.18.2 MODO IPDP SPOTBOX

En modo IPDP Spotbox no se define ningún puerto secundario. Si no está conectado el puerto IPDP RS422 definido para el control de Spotbox, el software considerará automáticamente los siguientes puertos disponibles como candidatos al puerto IPDP.

3.19 CONFIGURACIÓN DE LAS ENTRADAS GPI

3.19.1 ASIGNACIÓN DE TTL GPI

Los 4 GPI de relé (salidas GPI) y los cuatro 4 GPI OPTO (entradas GPI) proporcionan GPI que tienen un tipo fijo y predefinido. Los 4 TTL GPI son intercambiables con entradas o salidas GPI. Las páginas relacionadas con los parámetros GPI variarán en función de si están definidas como entradas o como salidas GPI.

El tipo de TTL GPI, es decir, la entrada o salida GPI, se define en la página 8.1.

```
GPI Settings                p.8.1
[F1]TTL GPIs set as    : IN




[Menu]Quit [Clr+F_]Dft [F9]PgUp [F0]PgDn
```

Cuando los TTL GPI están definidos como entradas GPI:

- Las páginas de la 8.2 a la 8.4 contienen los parámetros de las 8 entradas GPI.
- Las páginas de la 8.5 a la 8.6 contienen los parámetros de las 4 salidas GPI.

Cuando los TTL GPI están definidos como salidas GPI:

- Las páginas de la 8.2 a la 8.3 contienen los parámetros de las 4 entradas GPI.
- Las páginas de la 8.4 a la 8.6 contienen los parámetros de las 8 salidas GPI.

3.19.2 DEFINICIÓN DE ENTRADAS GPI

Si se definen 8 entradas GPI, las páginas 8.2 y 8.3 incluyen la configuración de las entradas GPI del servidor.

```
GPI IN Settings           p.8.2
GPI#  Channel/Device Port   Function
 1  [F1]PGM1      -- [F5]Play
 2  [F2]PGM2      -- [F6]Play
 3  [F3]PGM3      -- [F7]Play
 4  [F4]PGM4      -- [F8]Play

[Menu]Quit [Clr+F_]Dft [F9]PgUp [F0]PgDn
```

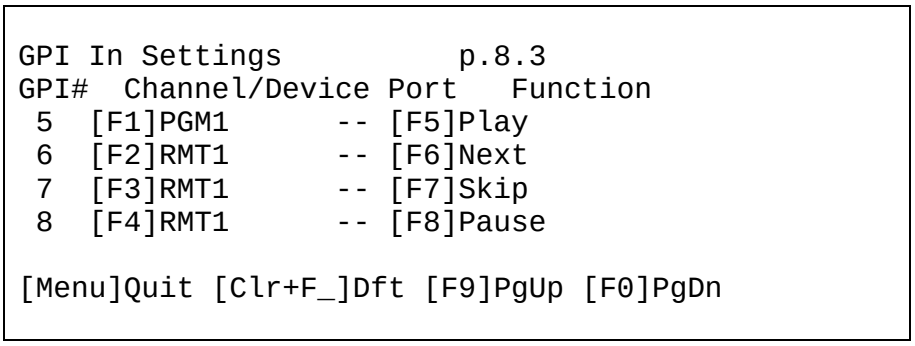
GPI In Settings p.8.3
GPI# Channel/Device Port Function
5 [F1]PGM1 -- [F5]Play
6 [F2]RMT1 -- [F6]Next
7 [F3]RMT1 -- [F7]Skip
8 [F4]RMT1 -- [F8]Pause
[Menu]Quit [Clr+F_]Dft [F9]PgUp [F0]PgDn

Para cada entrada GPI, el operador tienen la posibilidad de definir los parámetros siguientes:

Channel/Device (canal/dispositivo)

Este parámetro especifica el canal al que el GPI afectará o el dispositivo que enviará el GPI al servidor.

Un dispositivo puede ser un remoto EVS n.º 1 o uno de los protocolos definidos en la página 7.1 (si el AirBox debe utilizar algún GPI en una configuración mixta LSM+AirBox, o si los GPI deben desencadenar algunas acciones en un canal controlado por un protocolo de Sony, etc.). Si el operador selecciona el remoto EVS n.º 1, el GPI desencadenará la acción seleccionada en todos los canales controlados por ese remoto.

Function (función)

Este parámetro especifica la función que desencadenará el GPI: Play, Pause, Recue, Previous (va al clip anterior de la playlist), Next (va al siguiente clip de la playlist), Skip (salta el siguiente clip de la playlist), -------- (no realiza ninguna acción) o Tally. Para obtener más información sobre las funciones posibles, consulta la explicación de la página 4 del menú de configuración de Multicam.

Si se asigna un GPI a un protocolo AVSP para utilizarse con las aplicaciones AirBox o AirEdit de EVS, la función de este GPI la definirá el software de AirBox o AirEdit.

Para obtener información sobre la disposición de los contactos del conector GPI y obtener instrucciones de cableado, consulta el manual de consulta técnica de hardware del servidor XT.

3.19.3 GPIS IN DELAY (RETARDO DE ENTRADA GPI)

```
GPI In Settings          p.8.4
GPI#   Delay      GPI#    Delay
 1 [F1]Disable     5 [F5] Disable
 2 [F2]Disable     6 [F6] Disable
 3 [F3]Disable     7 [F7] Disable
 4 [F4]Disable     8 [F8] Disable

[Menu]Quit [Clr+F_]Dft [F9]PgUp [F0]PgDn
```

Valores posibles: Disable (valor predeterminado, reacción inmediata) / de 00s01fr a 02s00fr

Este parámetro define el número de segundos o imágenes (frames) que esperará el servidor tras recibir la señal de la entrada GPI para ejecutar la función relacionada con el GPI.

3.19.4 GPIS OUT DEFINITION (DEFINICIÓN DE SALIDAS GPI)

```
GPI OUT Settings            p.8.3
GPI#  Function       Type
 1  [F1]-----------   [F5]----------
 2  [F2]-----------   [F6]----------
 3  [F3]-----------   [F7]----------
 4  [F4]-----------   [F8]----------

[Menu]Quit [Clr+F_]Dft [F9]PgUp [F0]PgDn
```

Las salidas GPI se han implementado principalmente para la función Replace (sustitución). Al ejecutar la sustitución, en el punto de entrada/salida los usuarios pueden desencadenar salidas GPI.

Para cada entrada GPI, el operador tienen la posibilidad de definir los parámetros siguientes:

- La función que desencadenará una salida GPI: (Vacío) no utilizado (valor predeterminado) o Replace
- Tipo de señal GPI que se utilizará. Los valores posibles son:
  - Low (bajo)
  - Low Pulse (impulso bajo)
  - High (alto)
  - High Pulse (impulso alto)

Ejemplo

Los usuarios pueden seleccionar todos los tipos de GPI, y el comportamiento varía en función de dicha selección:

	Antes de la entrada	Al sustituir la entrada	Entre la entrada y la salida	Al sustituir la salida	Después de la salida
High	Low	High	High	Low	Low
Low	High	Low	Low	High	High
High Pulse	Low	High Pulse	Low	High Pulse	Low
Low Pulse	High	Low Pulse	High	Low Pulse	High

3.19.5 GPIs OUT Advance (avance de salida de GPI) y Duration (Duración)

```
GPI OUT Settings            p.8.6
GPI# Advance          Duration
 1  [F1]Disable      [F5]01s00fr
 2  [F2]Disable      [F6]01s00fr
 3  [F3]Disable      [F7]01s00fr
 4  [F4]Disable      [F8]01s00fr

[Menu]Quit [Clr+F_]Dft [F9]PgUp [F0]PgDn
```

```
GPI OUT Settings            p.8.7
GPI# Advance          Duration
 5  [F1]Disable      [F5]01s00fr
 6  [F2]Disable      [F6]01s00fr
 7  [F3]Disable      [F7]01s00fr
 8  [F4]Disable      [F8]01s00fr

[Menu]Quit [Clr+F_]Dft [F9]PgUp [F0]PgDn
```

GPI OUT Advance (avance de salida GPI)

Valores posibles: Disable (valor predeterminado) / de 00s01fr a 02s00fr

Valores posibles: hasta dos segundos, imagen a imagen (como en GPI Delay)

Cuando se establece un ajuste de GPI Out Advance (por ejemplo, 2 fr.), la salida GPI se envía dos imágenes antes.

GPI Pulse Duration (duración del impulso de GPI)

Valores posibles: Disable / de 00s01fr a 02s00fr Valor predeterminado: 01s00fr.

Establece la duración predeterminada del impulso de los GPI.

3.20 EFECTOS ESPECIALES

```
Special Effect           p.9.1
[F1]Paint/Target trans.  : 00s05fr
[F2]Set colour for       : Cursor
[F3]Colour: White [F4]Y  : 240
          [F5]U: 128
          [F6]V: 128
[F7]Split Screen Tracking: No
[Menu]Quit [Clr+F_]Dft [F9]PgUp
```

3.20.1 PAINT/TARGET TRANSITION (TRANSICIÓN DE DIBUJO/SEGUIMIENTO)

Valores posibles: de 0s01fr a 5s00fr. Valor predeterminado: 0s05fr

Este parámetro configura la duración del efecto de encadenado de la máscara en los modos Painting (dibujo) y Target Tracking (seguimiento).

3.20.2 SET COLOUR FOR (AJUSTAR COLOR DE)

Valores posibles: Cursor (valor predeterminado) / Wipe (cortinilla) / Split (división)

Este parámetro aplica el color predeterminado a una herramienta específica: el cursor, el borde del efecto cortinilla o el delimitador de la pantalla partida.

3.20.3 COLOUR (COLOR)

Valores posibles: white (blanco) (valor predeterminado), black (negro), custom (personalizado)

Este parámetro define el color que se debe asignar al cursor, al efecto cortinilla o a la pantalla partida.

3.20.4 CUSTOM COLOUR (COLOR PERSONALIZADO)

F3, F4 y F5 se utilizan para configurar el color del borde de la pantalla partida, el efecto cortinilla y el cursor.

Custom Y: (0 – 360)

Valor predeterminado: 240

Custom U: (0 – 128)

Valor predeterminado: 128

Custom V: (0 – 128)

Valor predeterminado: 128

3.20.5 SPLITSCREEN TRACKING (SEGUIMIENTO DE PANTALLA PARTIDA)

Valores posibles: No (valor predeterminado) / Yes

Este parámetro activa o desactiva el modo Auto-tracking (seguimiento automático) dentro del efecto de pantalla partida.

```
Special Effect          p.9.2
[F1]Paint/Target OSD Monitoring: SD




[Menu]Quit [Clr+F_]Dft [F9]PgUp [F0]PgDn
```

3.20.6 PAINT/TARGET OSD MONITORING (MONITORIZACIÓN DE OSD DE DIBUJO/SEGUIMIENTO)

Valor predeterminado: SD

Establece si el usuario que utiliza las funciones Paint y Target trabaja en el monitor de salida SD o HD.

4. Red XNet SDTI

4.1 RESUMEN

La red XNet está formada por varios servidores conectados con un cable coaxial de 75 ohmios (BNC). La información se intercambia entre los distintos sistemas a través de la interfaz SDTI a 540 ó 1485 Mbps.

La red XNet necesita disponer de un servidor de red dedicado a la administración de la base de datos que comparten todos los servidores. No es necesario añadir un servidor adicional, pero esta función se debe asignar a un servidor de la red. Si este sistema se desconecta, otro servidor toma el relevo automáticamente. Estos parámetros se encuentran en la opción Configuration del menú de mantenimiento de EVS. Para obtener más información acerca de la configuración de la red XNet, consulta el manual de consulta técnica de hardware del servidor XT.

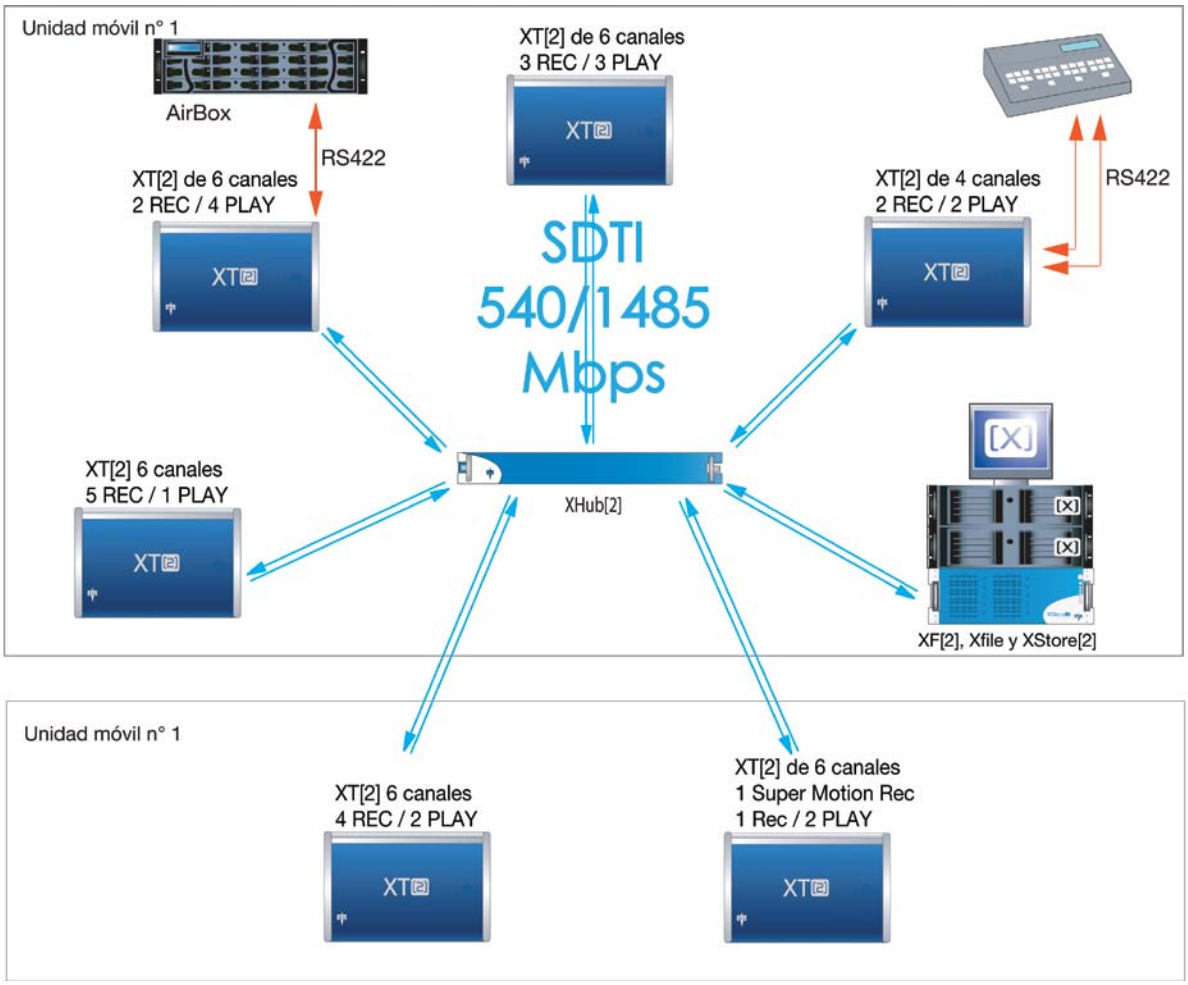

A la red XNet sólo se le pueden conectar servidores con una placa HCTX con módulo SDTI y código SDTI.

En las notas de la versión encontrarás información acerca de la compatibilidad de XNet en las distintas versiones.

4.2 CONFIGURACIÓN

La configuración de los distintos servidores conectados a la red XNet se realiza en el menú EVS, en el área Network (red), a la que se accede a través del comando Configuration del menú de mantenimiento.

4.3 CONEXIÓN A LA RED XNET

SERVIDORES

Comprueba que todos los servidores tengan la misma fecha y hora. Esta información se puede ver en la pantalla VGA Setup (SHIFT+F2) y se puede modificar mediante el sistema operativo. En el símbolo del sistema operativo, escribe 'date' y especifica la fecha actual. A continuación, haz lo mismo con la hora escribiendo 'time'.

La primera vez que se inicie el servidor aparecerá un mensaje emergente para confirmar la fecha y la hora. Esta información de fecha y hora se transmitirá a cualquier servidor que se conecte a la misma red SDTI.

XFILE

Para comprobar que la fecha y la hora de XFile coincidan con las del servidor, sigue estos pasos:

1. Si está iniciada la aplicación XFile, ciérrala.
2. Selecciona el Panel de control en el menú Inicio.
3. Selecciona Fecha y hora para modificar estos ajustes.
4. En la ventana Propiedades de Fecha y hora, selecciona la ficha Fecha y hora para acceder al calendario y el reloj.
5. Ajusta los parámetros con la fecha y la hora actual de tu zona horaria.
6. Selecciona la ficha Zona horaria para acceder al mapa de selección de la zona horaria.
7. Ajusta el parámetro con tu zona horaria.

Al arrancar la aplicación Multicam, el sistema busca el servidor EVS XNet. El mensaje >Net aparece en todos los monitores de salida y desaparece cuando se realiza la conexión con el servidor XNet.

Mientras se realizan operaciones, puede que la red SDTI o uno de los servidores se desconecte. En este caso, el mensaje Source LSM disconnected (LSM fuente desconectado) aparece en los monitores de salida y el sistema pasa automáticamente al modo Local para la gestión de los clips y los trenes de grabación. Si una playlist tiene clips insertados de la red, estos clips dejarán de estar disponibles temporalmente y se saltarán durante la reproducción.

Nota importante acerca de los parámetros de hora y fecha en los servidores y el XFile

Muchos de los filtros y las selecciones del servidor y el XFile se basan en los parámetros Date y Time. La fecha y hora de creación se incluyen en el identificador del material.

Este identificador lo proporciona el sistema definido como servidor en la red cuando se crea el clip. Para garantizar la validez de los filtros y las selecciones, es necesario definir los mismos parámetros de hora y fecha antes de realizar la conexión de los servidores y XFiles en la misma red SDTI.

Glosario

Dolby Digital	También se denomina Dolby 5.1 o AC-3. Es un sistema de codificación de audio que contiene hasta 6 canales discretos de sonido, con 5 canales para los altavoces de rango normal (20 Hz - 20.000 Hz) (derecho frontal, central, izquierdo frontal, derecho posterior e izquierdo posterior) y un canal (20 Hz - 120 Hz) para baja frecuencia, o altavoz de graves.
Dolby E	Es un sistema de codificación profesional optimizado para la distribución de sonido envolvente y audio multicanal a través de infraestructuras de posproducción y emisión de dos canales, o para grabar sonido envolvente en dos pistas de audio en cintas de vídeo digitales convencionales, servidores de vídeo, enlaces de comunicación, mezcladores y matrices.
Primary TC (código de tiempo principal)	Código de tiempo (LTC o definido por el usuario) que aparece en la parte inferior de la pantalla VGA y que se utiliza para trabajar con el material de vídeo almacenado en un determinado grabador. El código de tiempo principal se define para cada grabador en la página 1 del menú de configuración de Multicam.
LTC	El código de tiempo longitudinal es una señal temporal que forma parte de una grabación de audio en cinta. Se graba en una pista que transcurre a lo largo de la cinta, y por ello recibe el nombre de "longitudinal". Sólo se puede leer durante la reproducción de la cinta.
VITC	El código de tiempo de intervalo vertical (VITC) es una señal temporal que forma parte de una grabación de vídeo. Se graba en los intervalos de supresión de trama vertical intercalados entre imágenes sucesivas, y por ello recibe el nombre de "intervalo vertical".

Contactos regionales

NORTEAMÉRICA Y LATINOAMÉRICA

EVS Americas	Tel.: +1 973 575 7811 Fax: +1 973 575 7812 Línea de soporte técnico: +1 973 575 7813	usa@evs.tv
EVS Canada	Tel.: +1 514 750 7544 Fax: +1 514 750 7518 Línea de soporte técnico: +1 973 575 7813	usa@evs.tv

ASIA Y PACÍFICO

EVS Australia	Tel.: +61 02 9452 8600 Fax: +61 02 9975 1368 Móvil: +61 420 307 387	sales@evs-asia.com.hk
EVS China	Tel.: +86 10 6808 0248 Fax: +86 10 6808 0246 Línea de soporte técnico: +86 139 1028 9860	evschina@evs.tv
EVS Hong-Kong	Tel.: +852 2914 2501 Fax: +852 2914 2505 Línea de soporte técnico: +852 9401 2395	sales@evs-asia.com.hk
EVS India	Tel.: +91 22 6697 2999 Fax: +91 22 2673 2092 Móvil: +91 98 9017 5958	sales@evs-asia.com.hk

EUROPA, ORIENTE MEDIO Y ÁFRICA

EVS Belgium Sede central	Tel.: +32 4 361 7000 Fax: +32 4 391 7099 Línea de soporte técnico: +32 495 284 000	support@evs.tv sales@evs.tv marketing evs.tv
EVS Brussels	Tel.: +32 2 421.78.78 Fax: +32 2 421.78.79	m.dewolf@evs.tv
EVS France	Tel.: +33 1 46 99 9000 Fax: +33 1 46 99 9009 Línea de soporte técnico: +33 1 46 99 9003	france@evs.tv

EUROPA, ORIENTE MEDIO Y ÁFRICA

EVS Ibérica	Tel.: +34 91 490 3930 Fax: +34 91 490 3939 Línea de soporte técnico: +34 91 490 3933	iberica@evs.tv
EVS Italy	Tel.: +39 030 296 400 Fax: +39 030 294 3650 Línea de soporte técnico: +39 334 631 1493	italy@evs.tv
EVS Middle East	Tel.: +971 4 365 4222 Fax: +971 4 425 3501 Móvil: +971 50 887 8758	middle-east@evs.tv
EVS UK	Tel.: +44 1372 387 250 Fax: +44 1372 387 269 Línea de soporte técnico: +44 1372 387 266	uk@evs.tv

Instant Tapeless Technology

EVS Broadcast Equipment
Liège Science Park
16, rue Bois St Jean
B-4102 Ougrée
Belgium

Corporate Headquarters
+32 4 361 7000

North & Latin America Headquarters
+1 973 575 7811

Asia & Pacific Headquarters
+852 2914 2501

Other regional offices available on
www.evs.tv/contact

EVS To learn more about EVS go to **www.evs.tv**